

REVER TOP DESIGN

SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L

Numero Apertura	Tipologia Apertura	Nome Descrittivo	Immagine Preview		Sezioni									
1	FN1A	Finestra apribile ad 1 ante												
2	FN2A	Finestra apribile a 2 ante												
3	PB1A	Portabattente apribile ad 1 ante con angola ribaltata 20cm												
4	PB2A	Portabattente apribile a 2 ante con angola ribaltata 20cm												
5	FIX	Telaio fisso												
6	FIX+ING	Telaio fisso con ingessone												
7	F1A+ING	Finestra apribile ad 1 ante con ingessone												
8	F2A+ING	Finestra apribile a 2 ante con ingessone												
9	PB1A + SERR.	Portabattente apribile ad 1 ante con serratura												
10	F1A+STL	Finestra apribile ad 1 ante con antistacco fisso												
11	F1A+SPL	Finestra apribile ad 1 ante con separatore fisso												
12	F1A + FL-SX	Finestra apribile ad 1 ante con fermacore fisso a sinistra												
13	F1A + FL-DX	Finestra apribile ad 1 ante con fermacore fisso a destra												

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


1

FN1A



Finestra apribile ad 1 anta

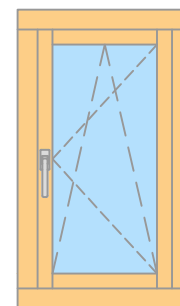


Ap.Sx

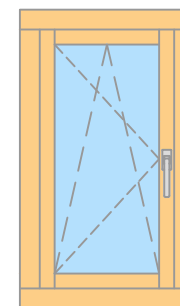



Ap.Dx

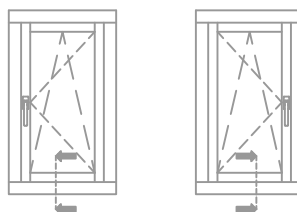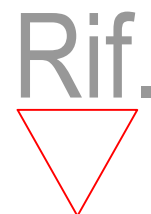

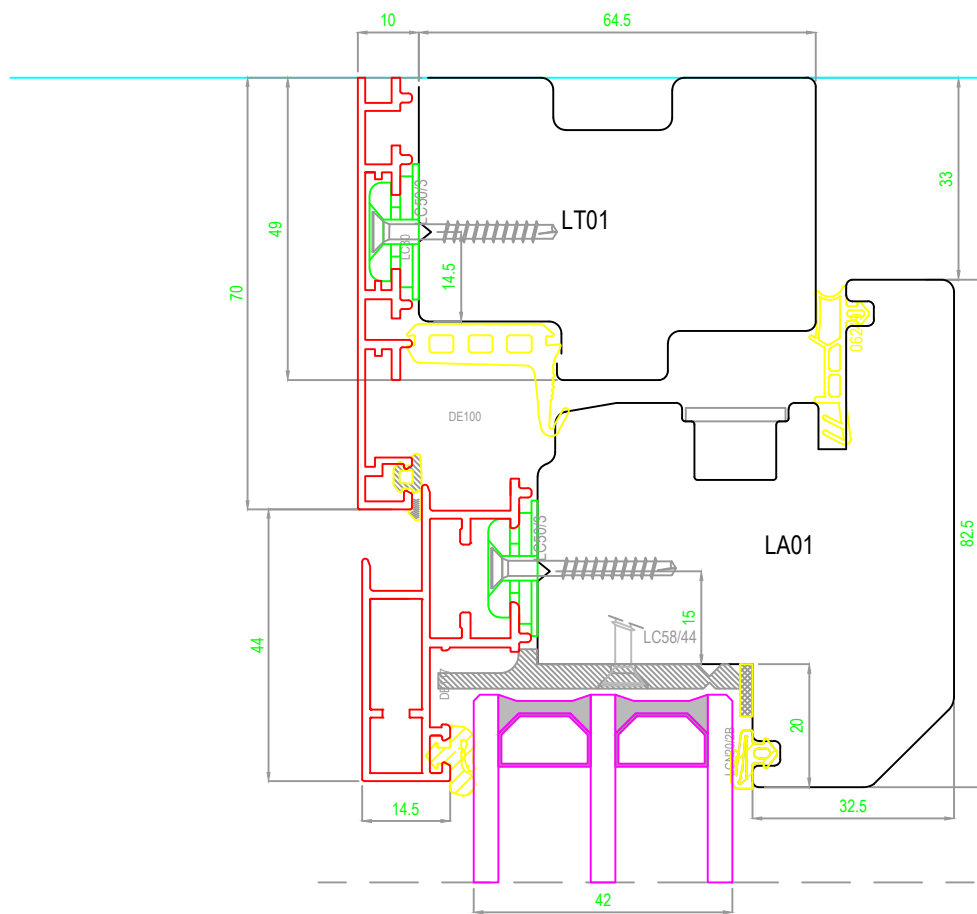


Rif.


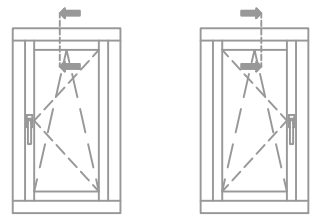


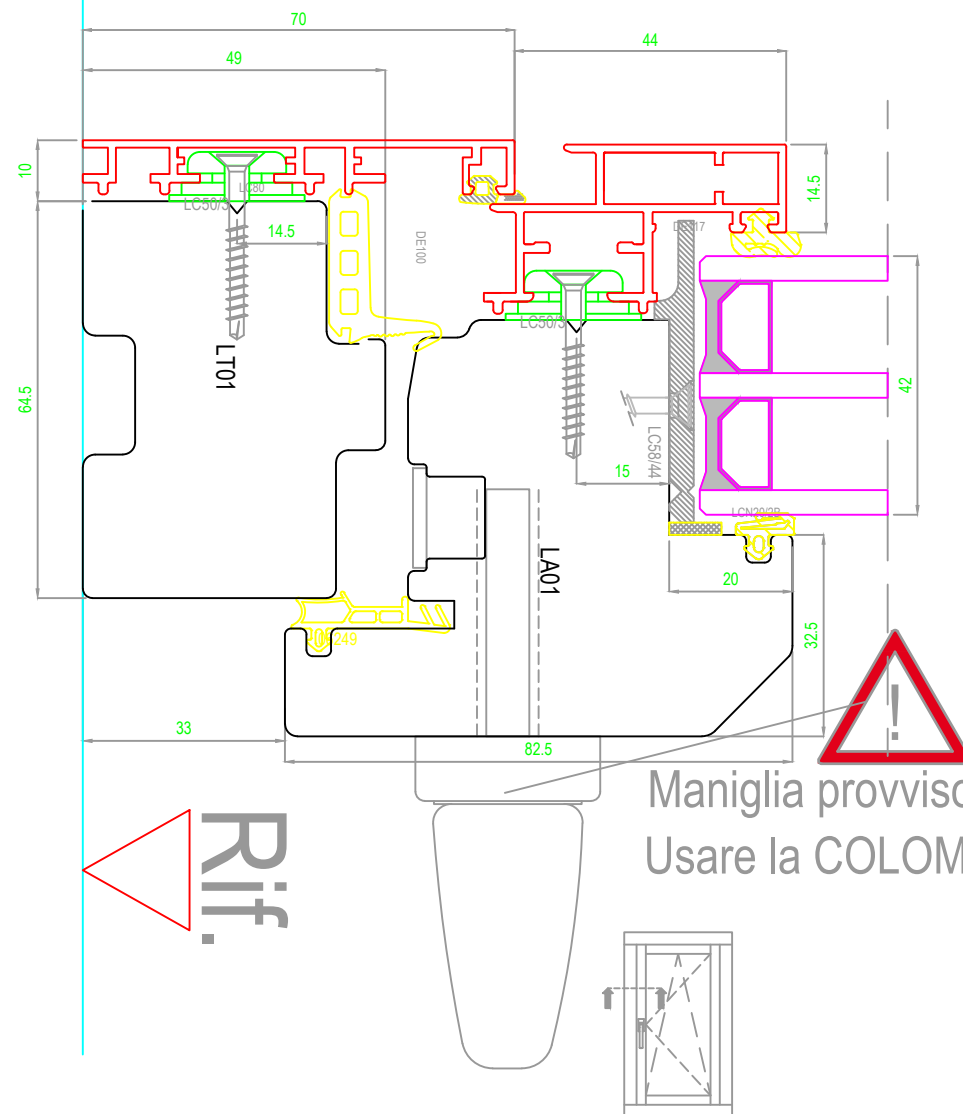


Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

Rif.

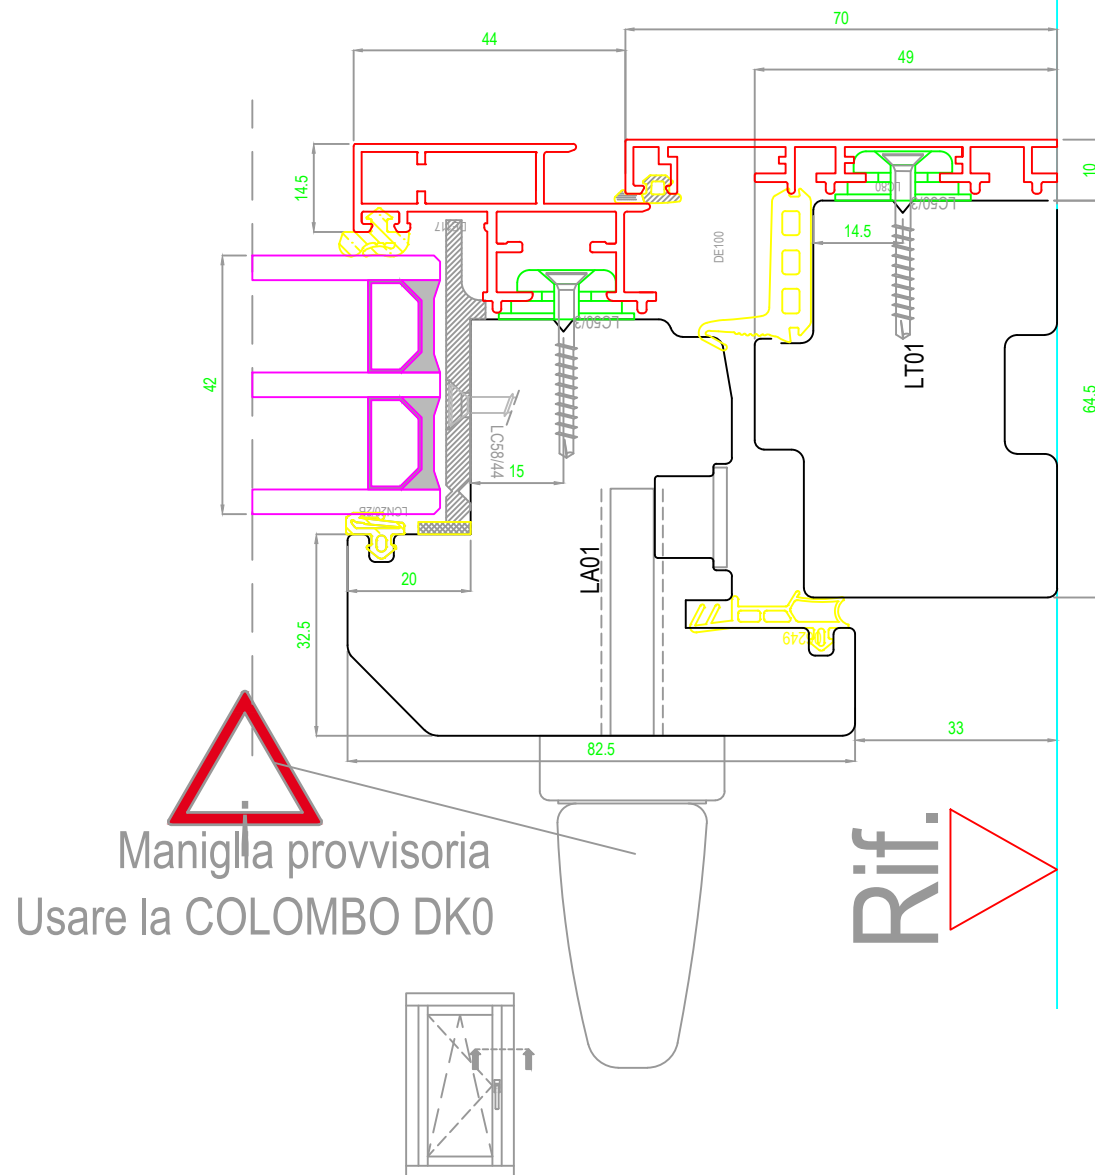

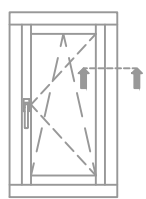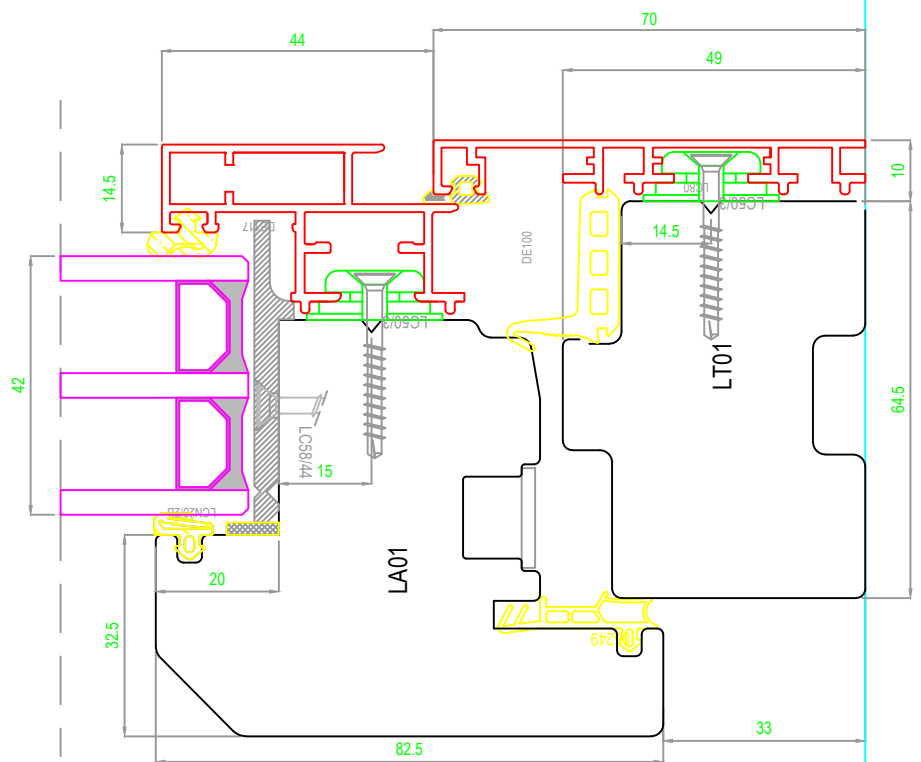

Rif. 

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


2

FN2A


Finestra apribile a 2 ante

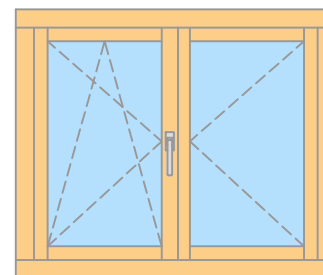



Ap.Sx

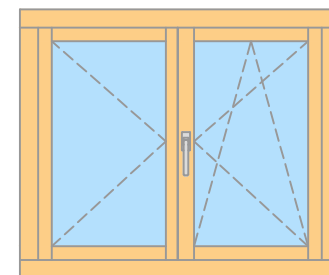



Ap.Dx



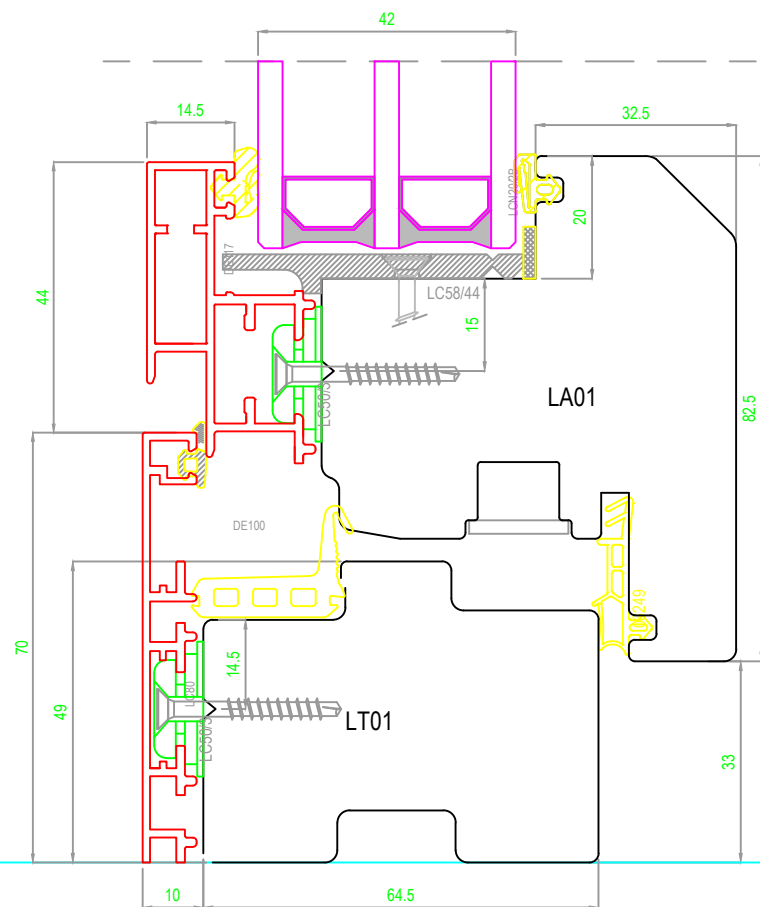



Rif.

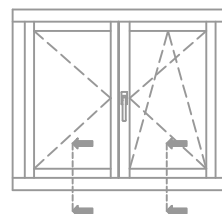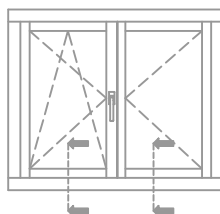


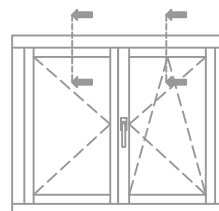

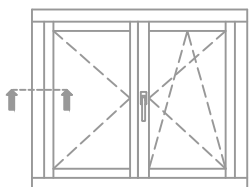

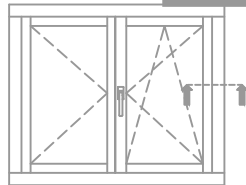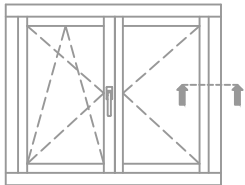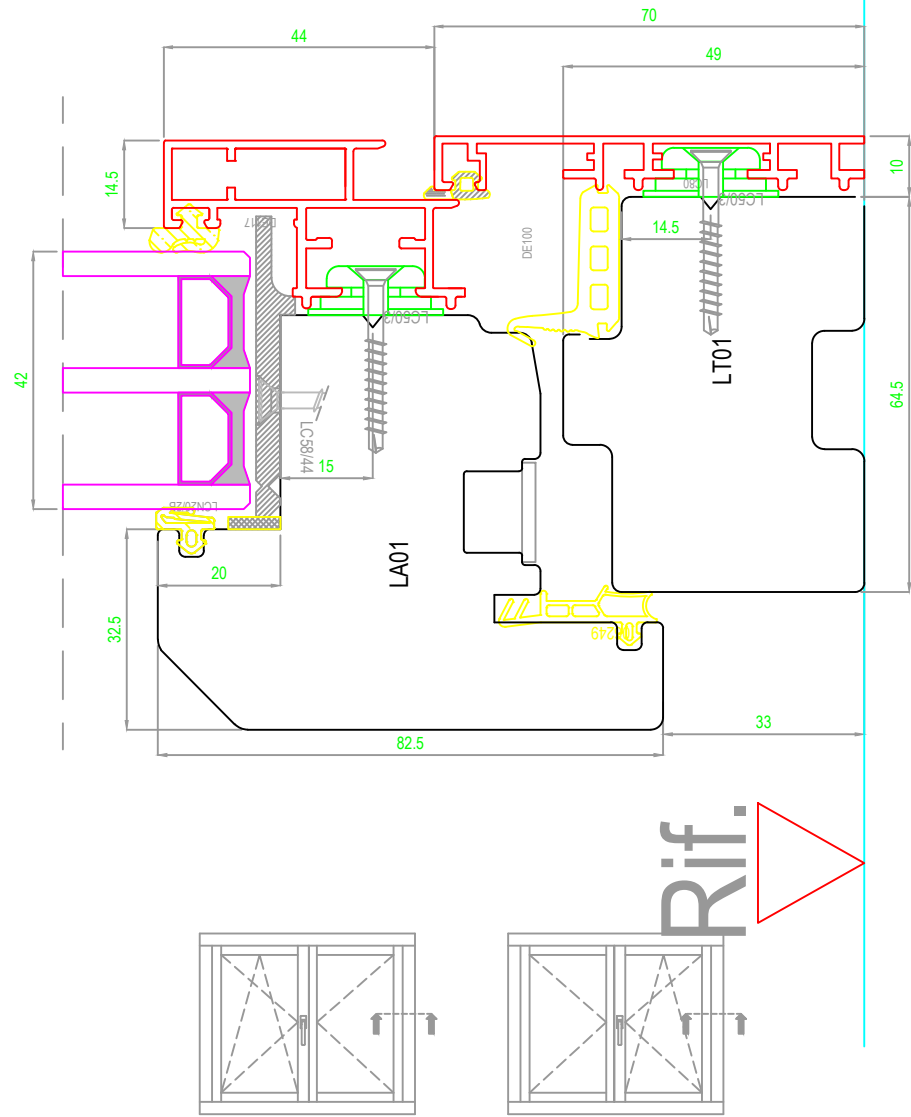

Rif. 

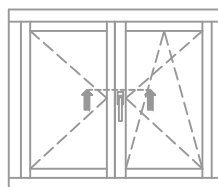

Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)


Soluzione telaio L



3

PB1A


Portabalcone apribile ad 1 anta
con soglia ribassata 24mm

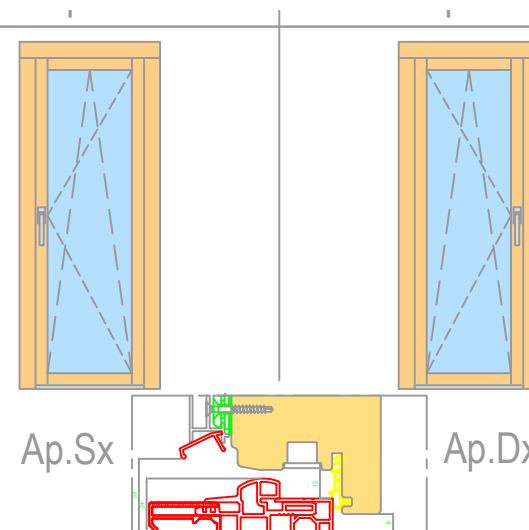


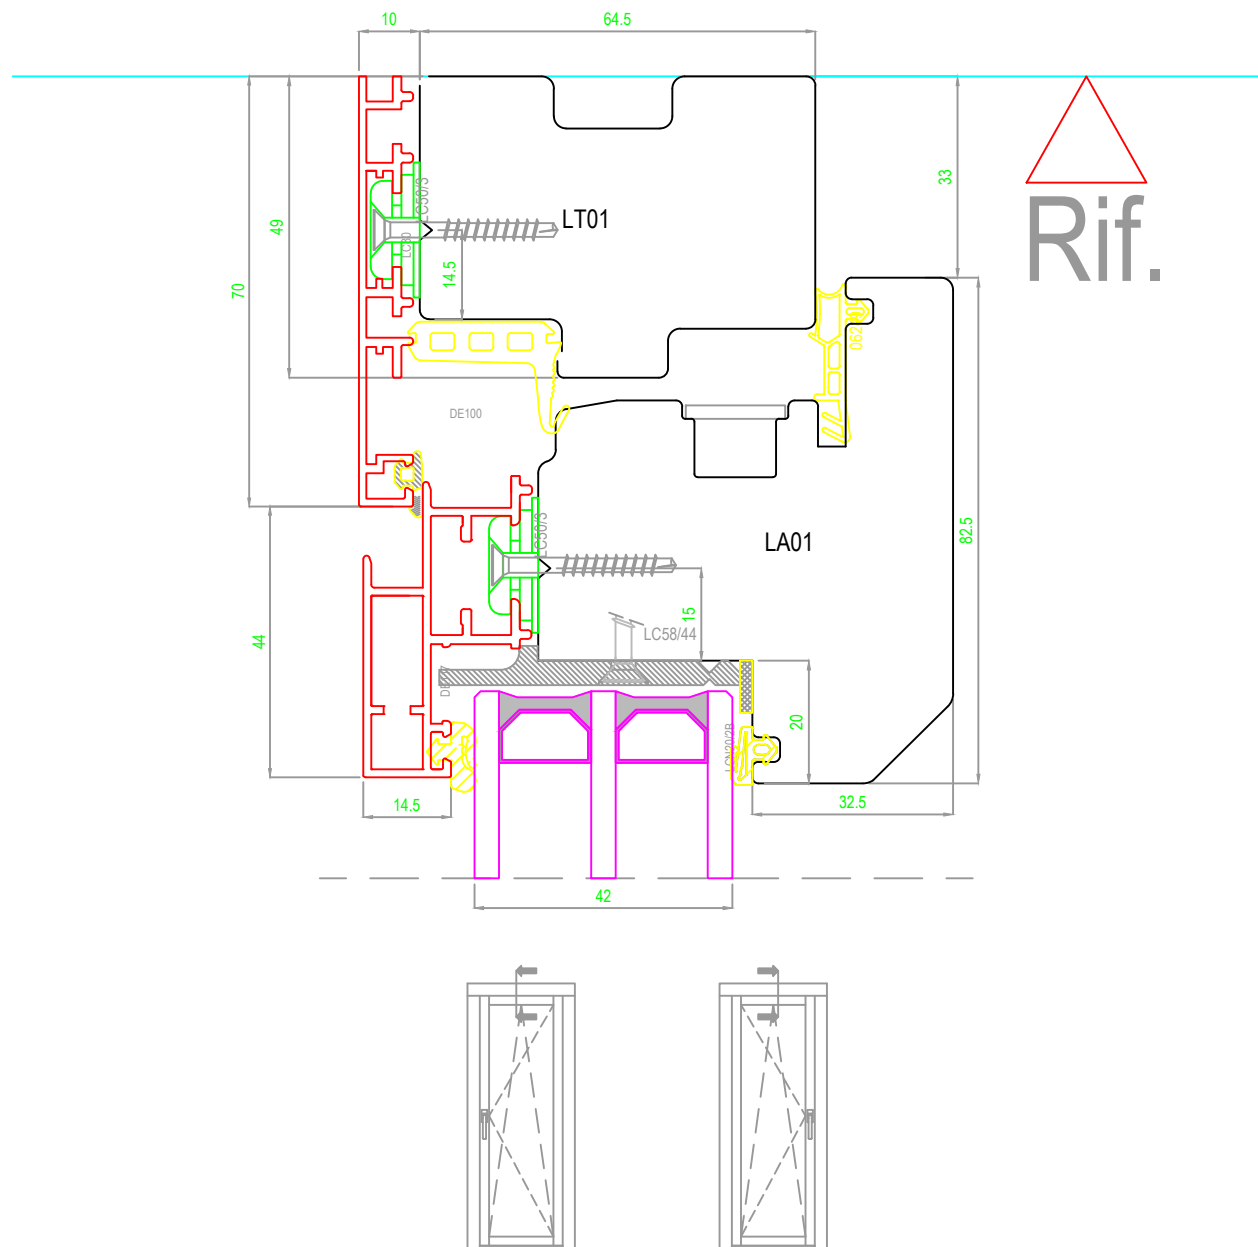

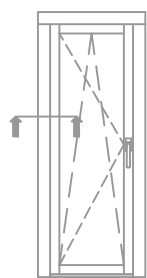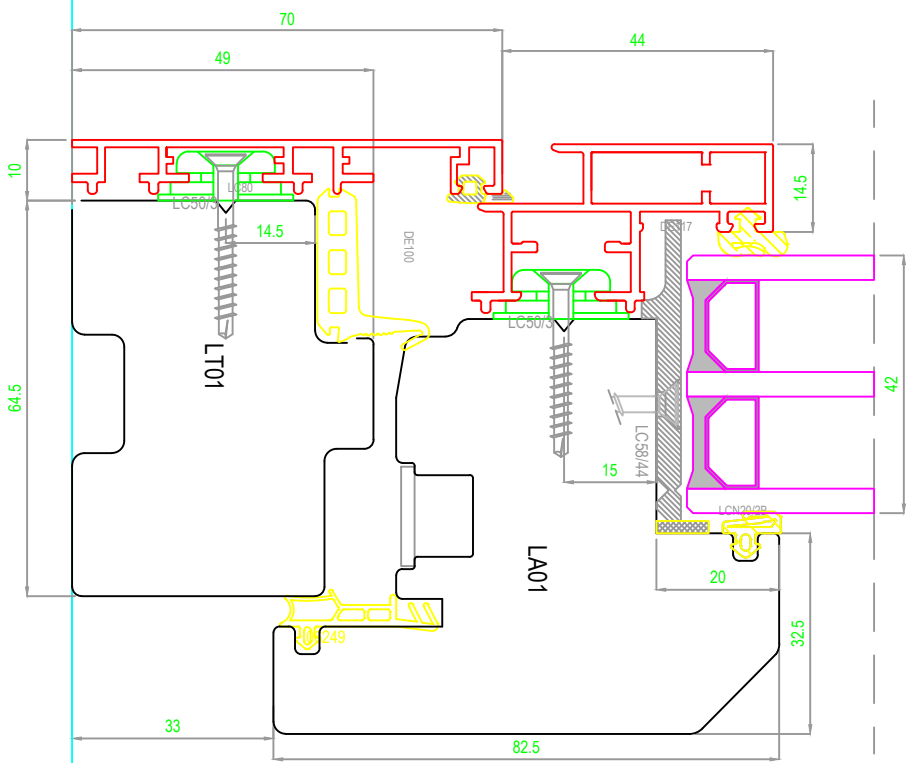




Rif.

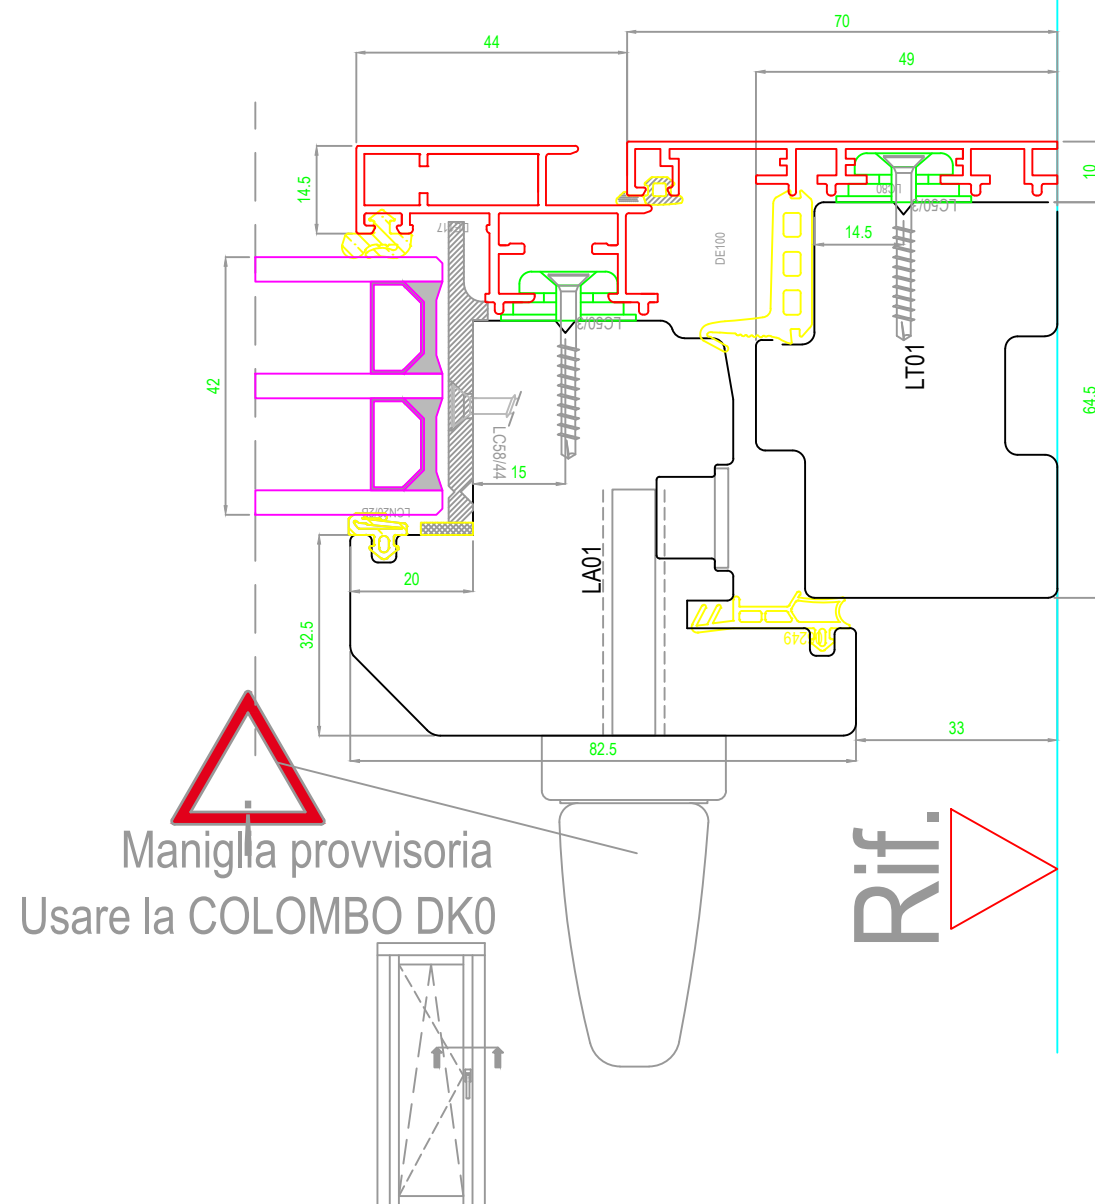

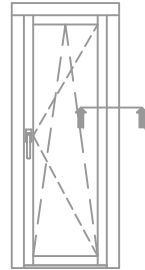

4.



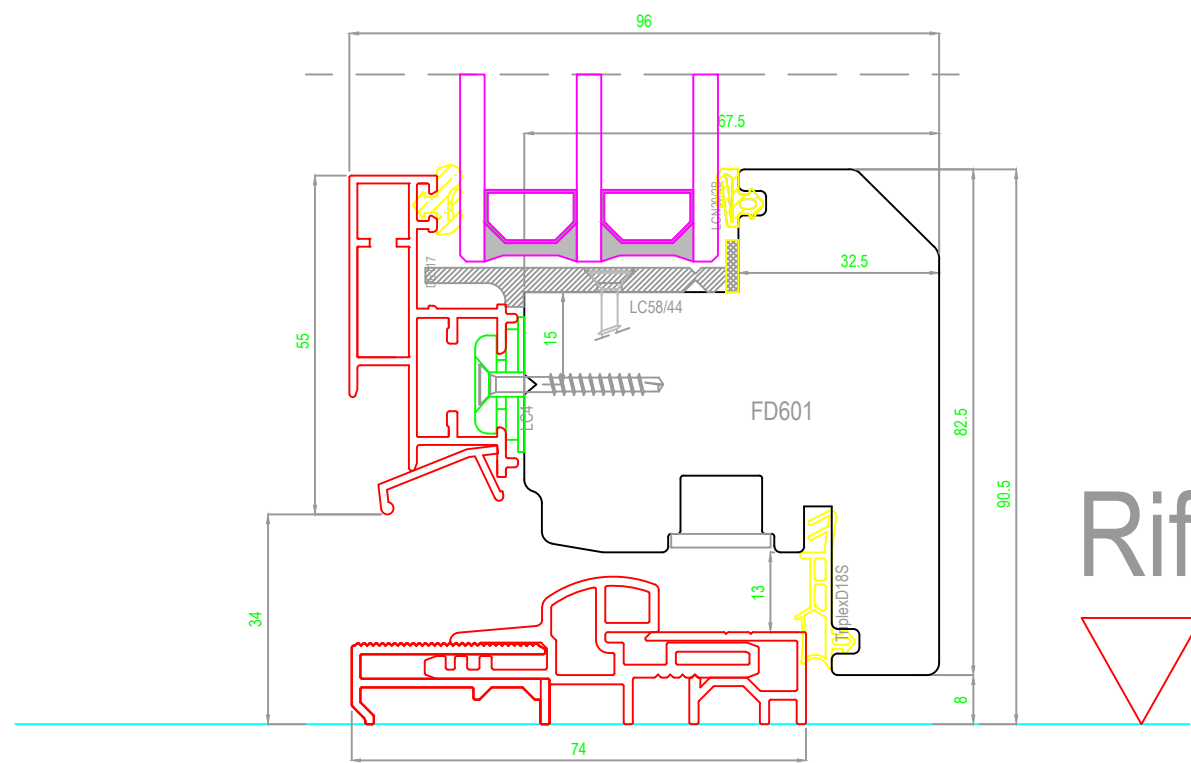

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)


Soluzione telaio L

4


PB2A


Portabalcone apribile a 2 ante
con soglia ribassata 24mm

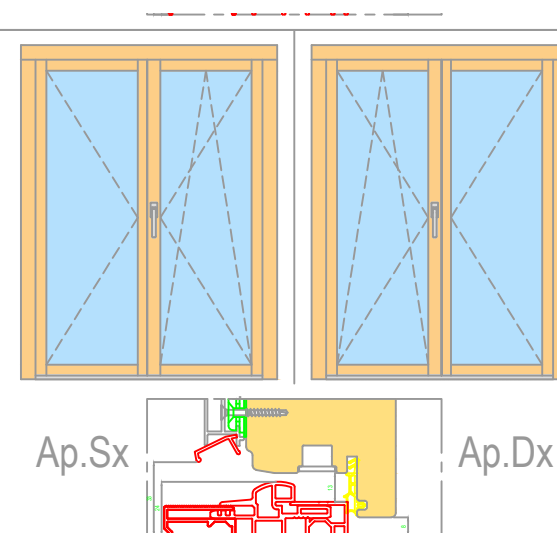


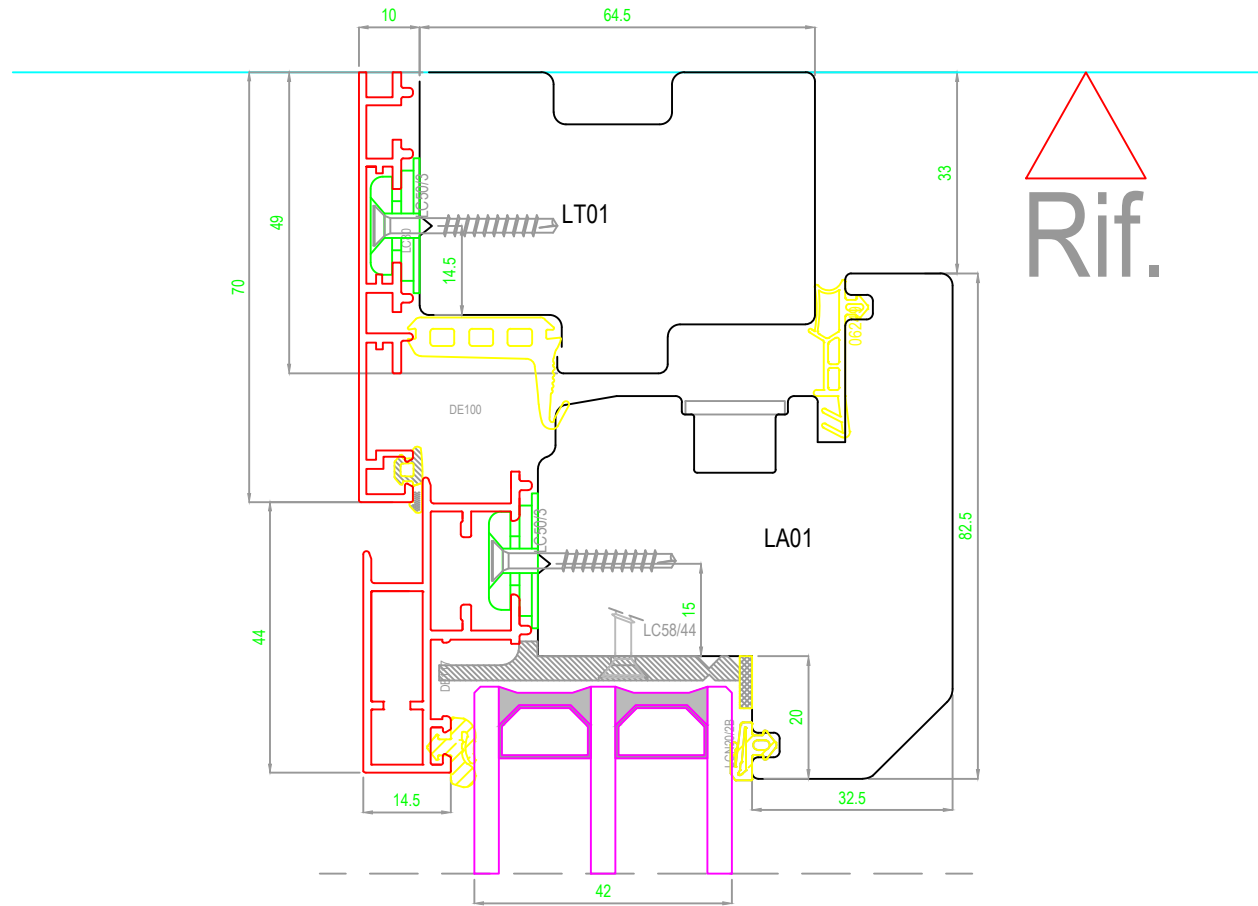



Rif.

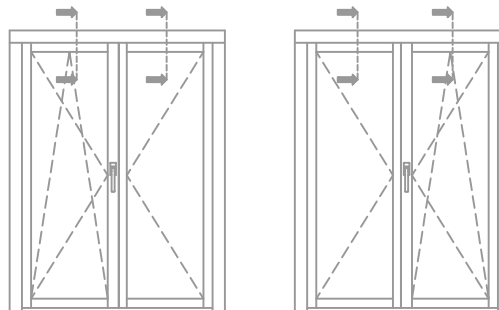

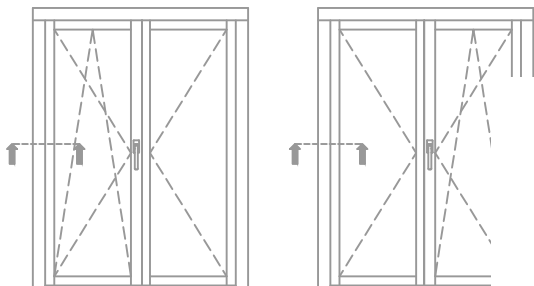

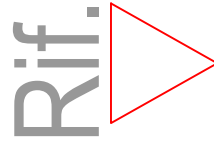


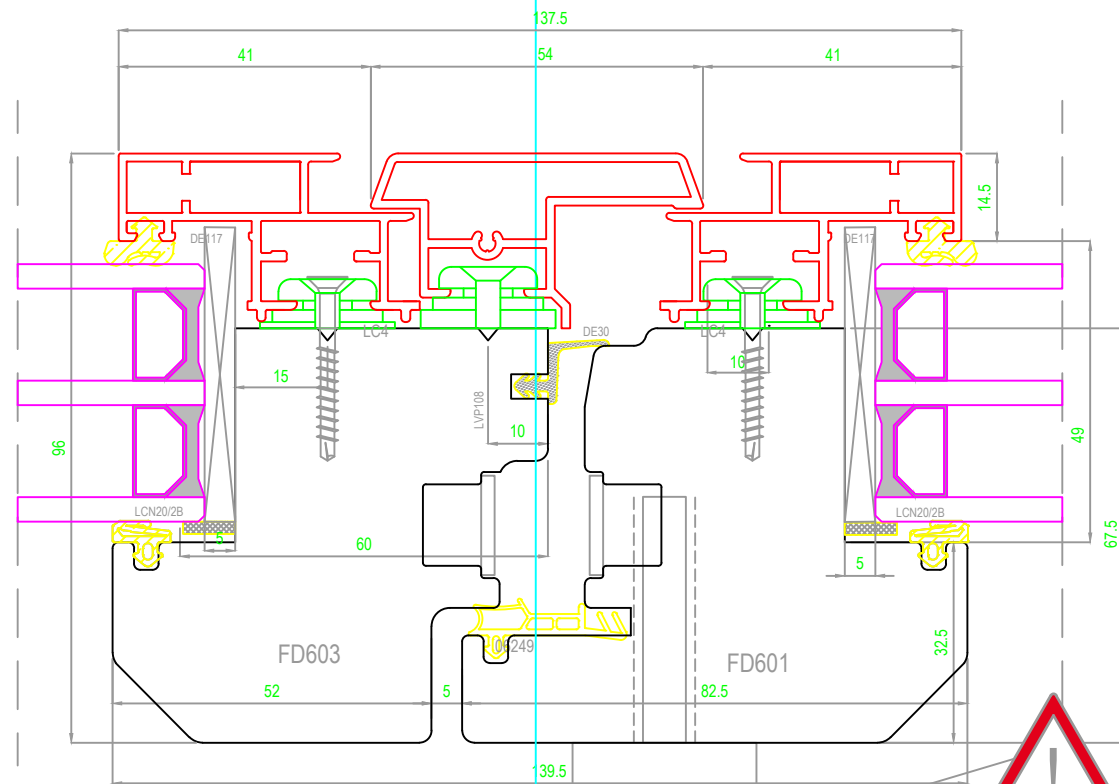


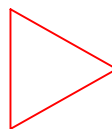Rif. 





Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

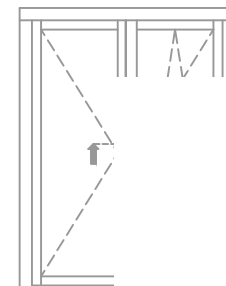

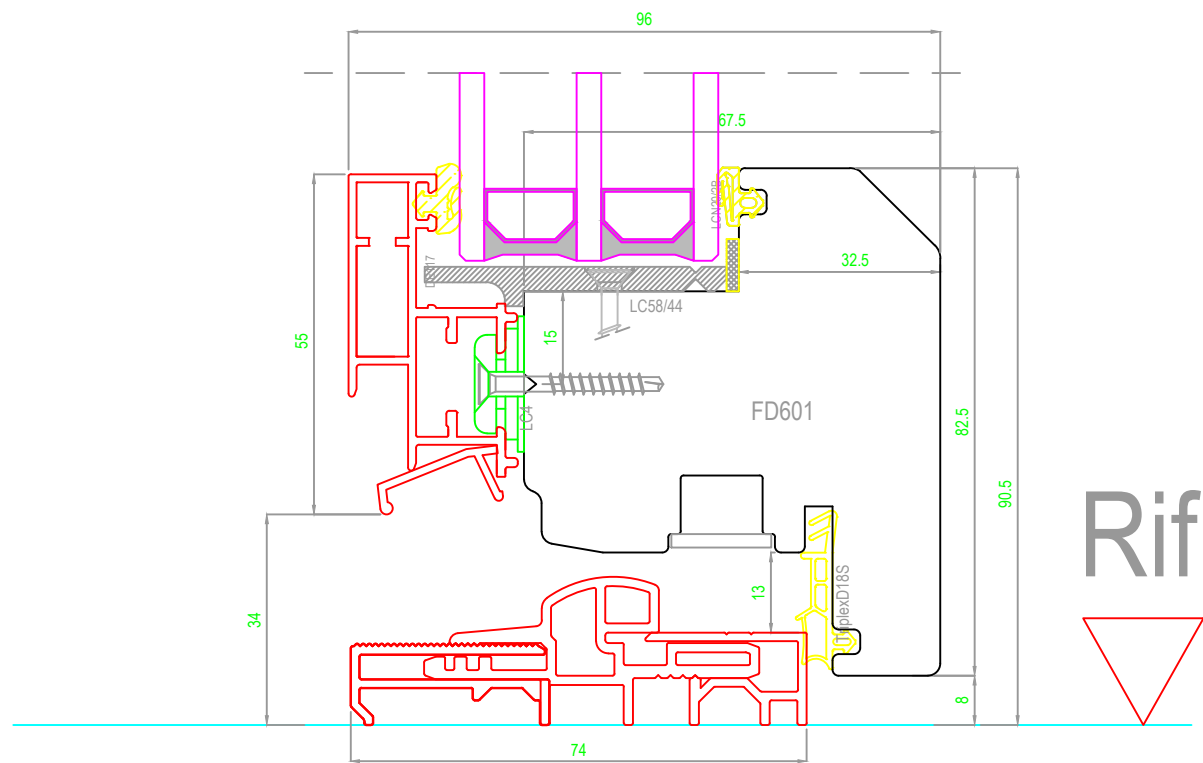

Rif.

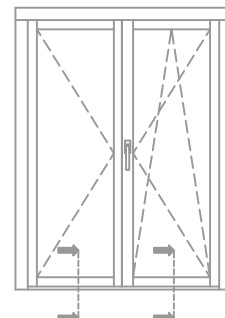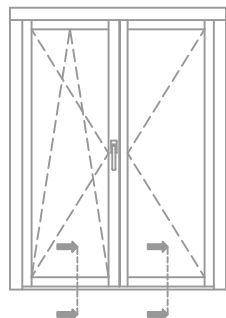

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)


Soluzione telaio L


5



FIX



Telaio fisso

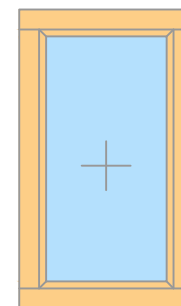

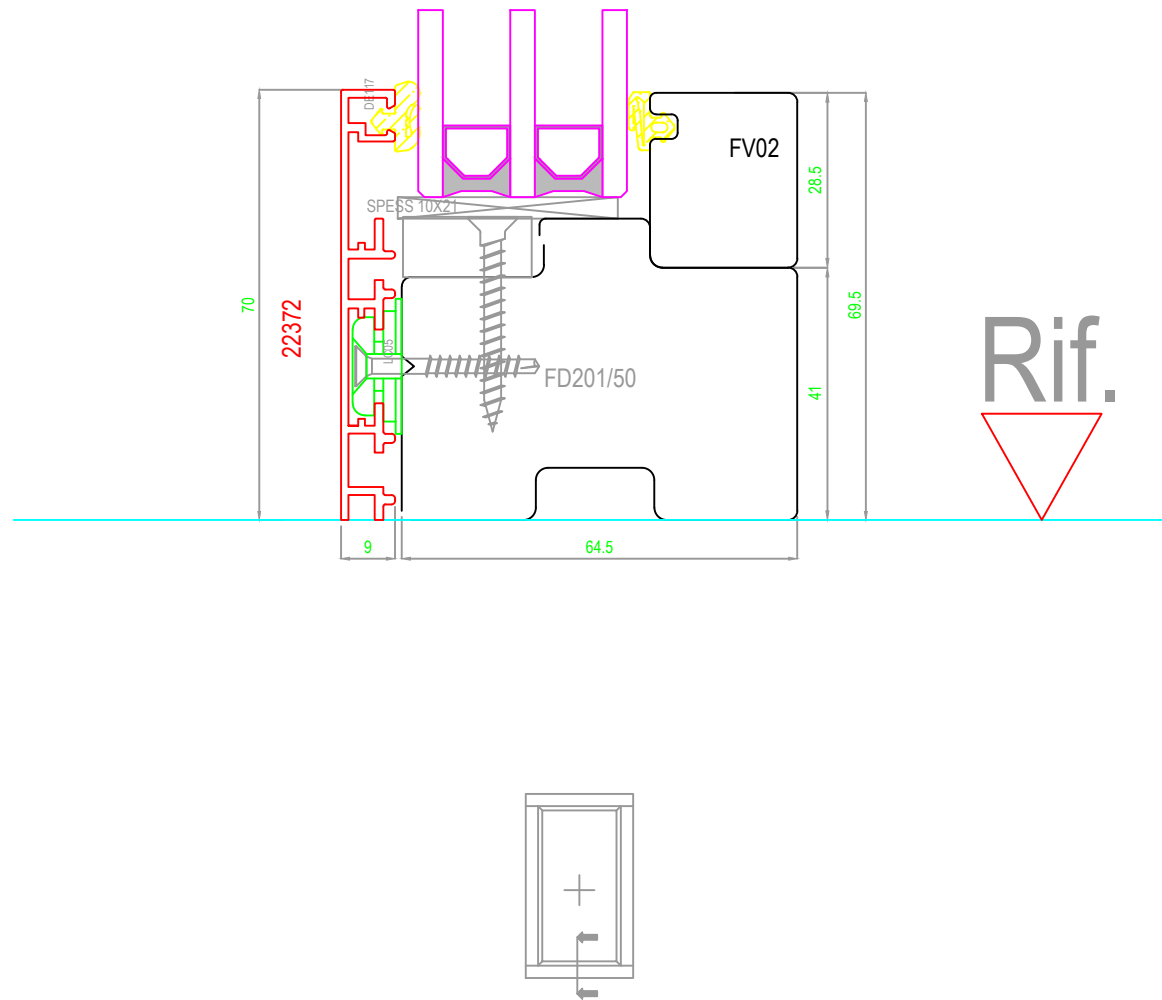



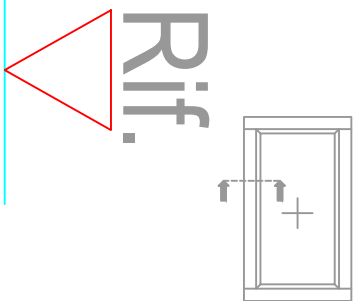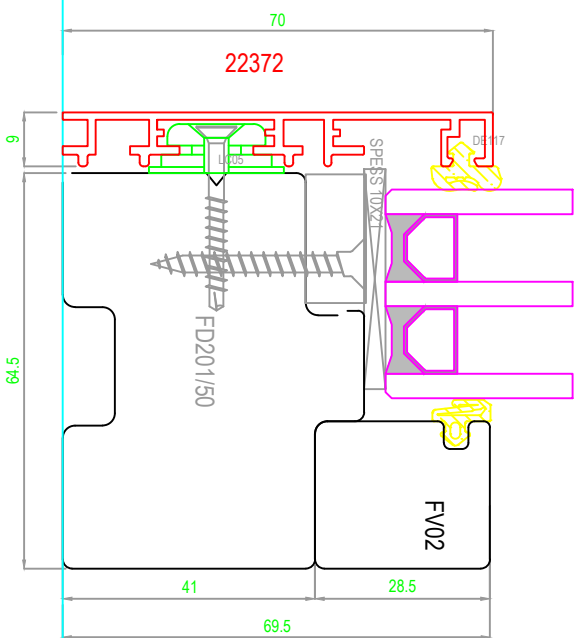

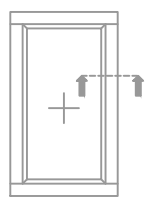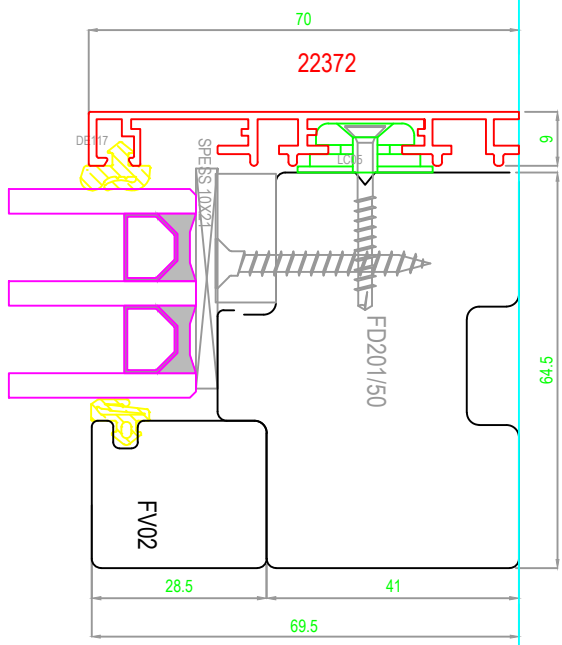

Rif.

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)


Soluzione telaio L


6

FIX+ING


Telaio fisso con inglesine

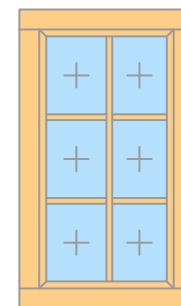


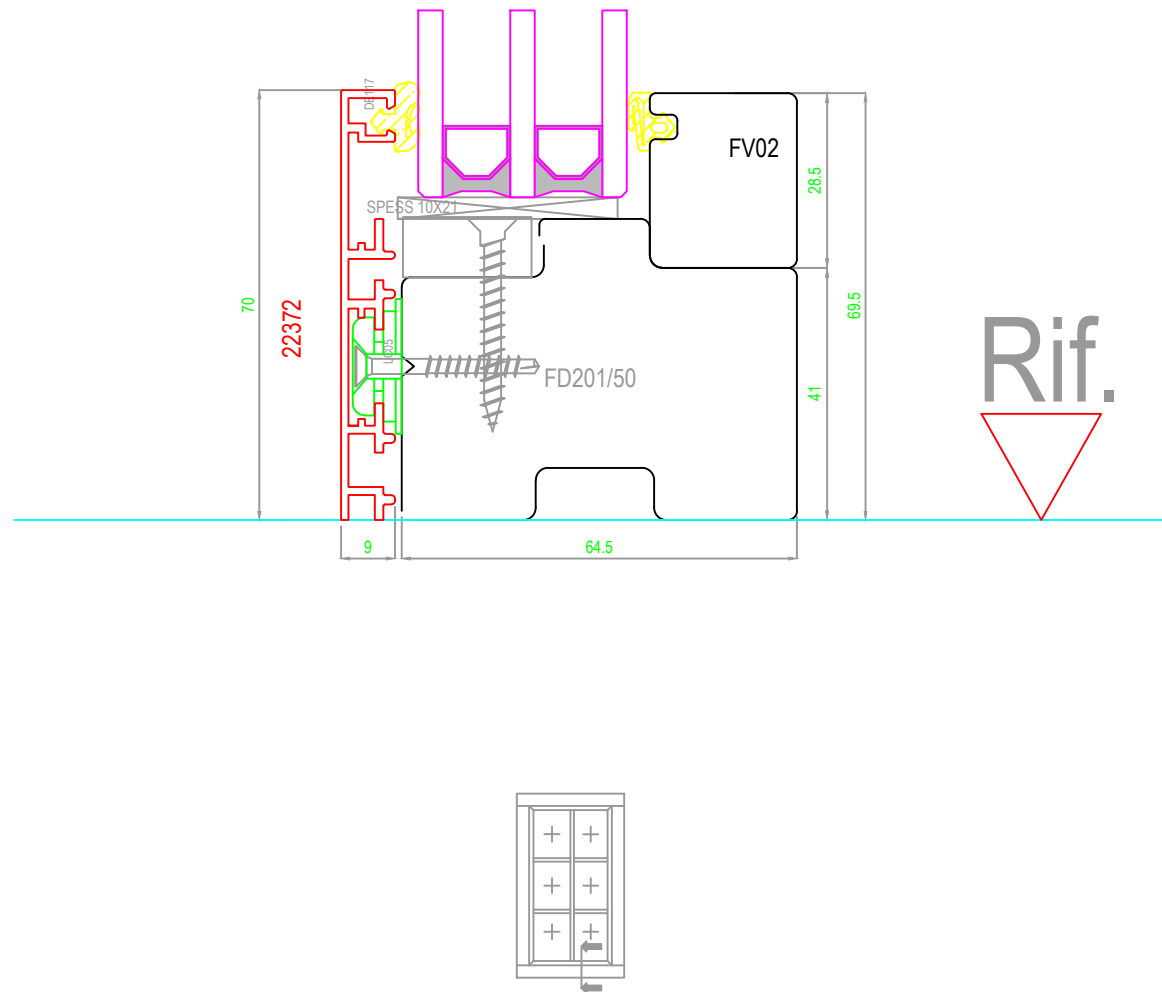

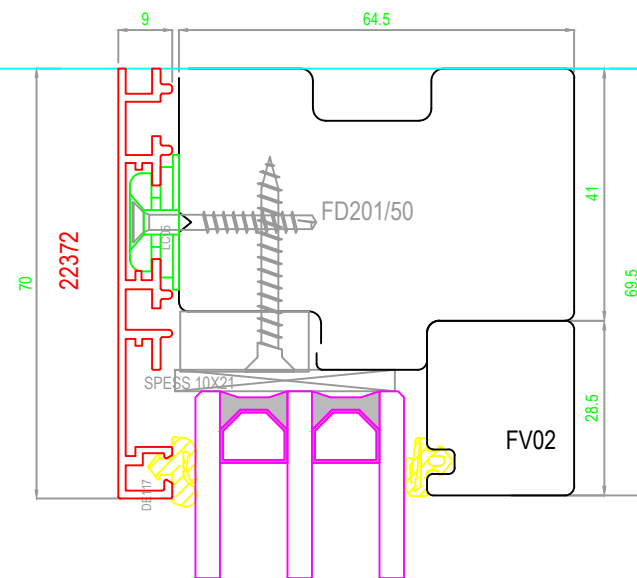



Rif.



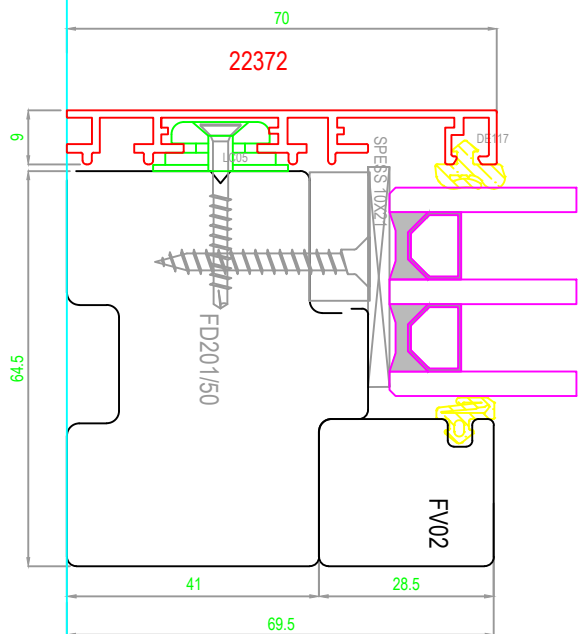


Rif.


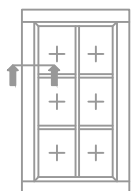


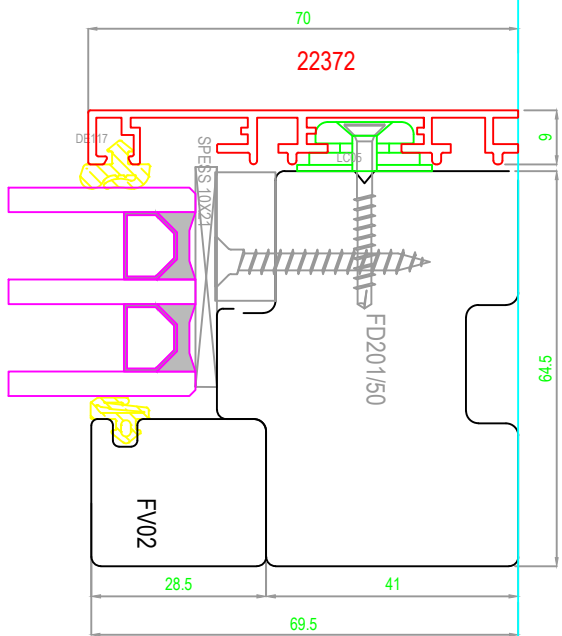



Rif.

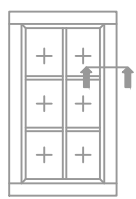

Rif.

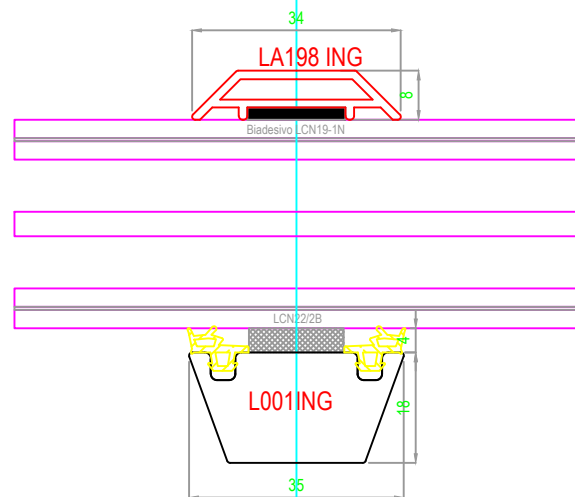

Rif.

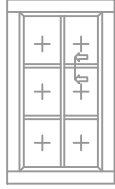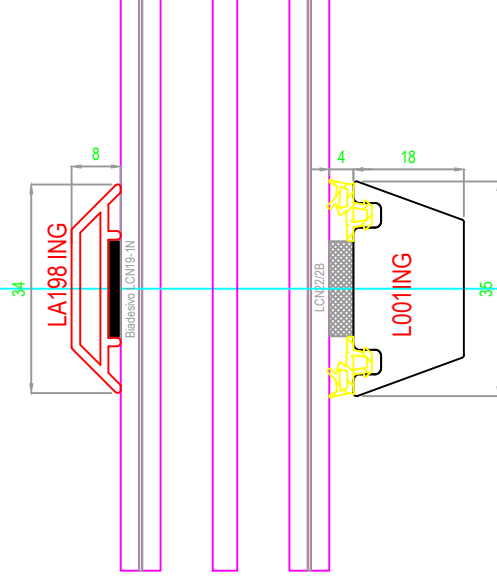

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L

7

F1A+ING


Finestra apribile ad 1 anta
con inglesine

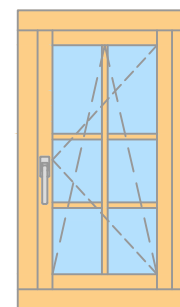



Ap.Sx







Ap.Dx

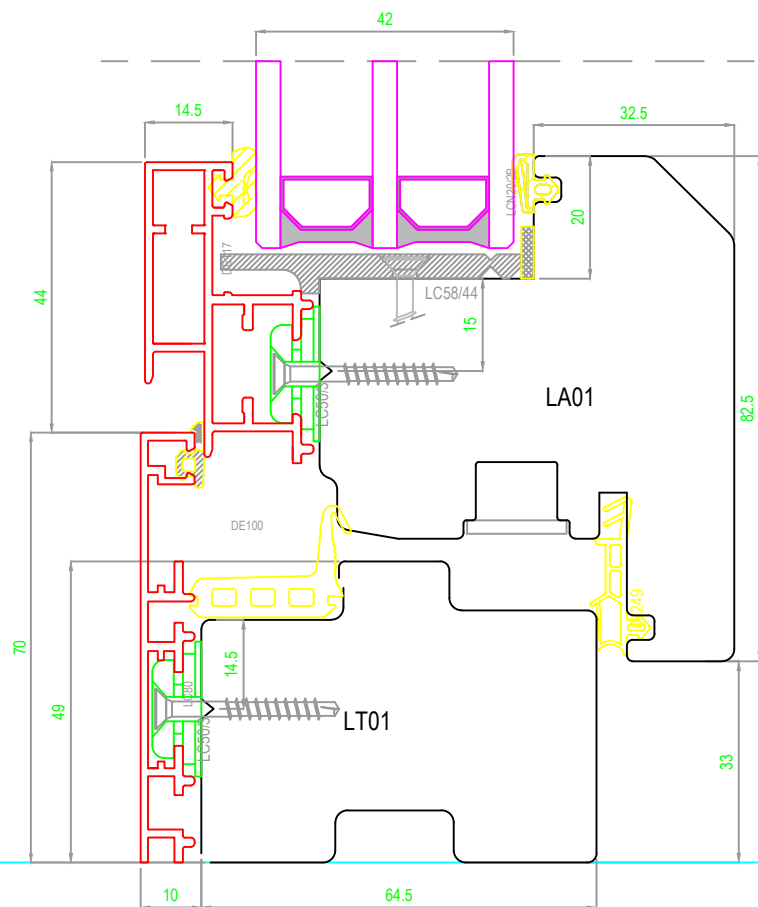


Rif.

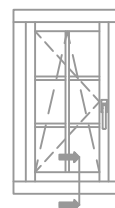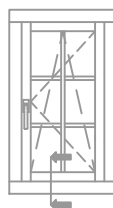



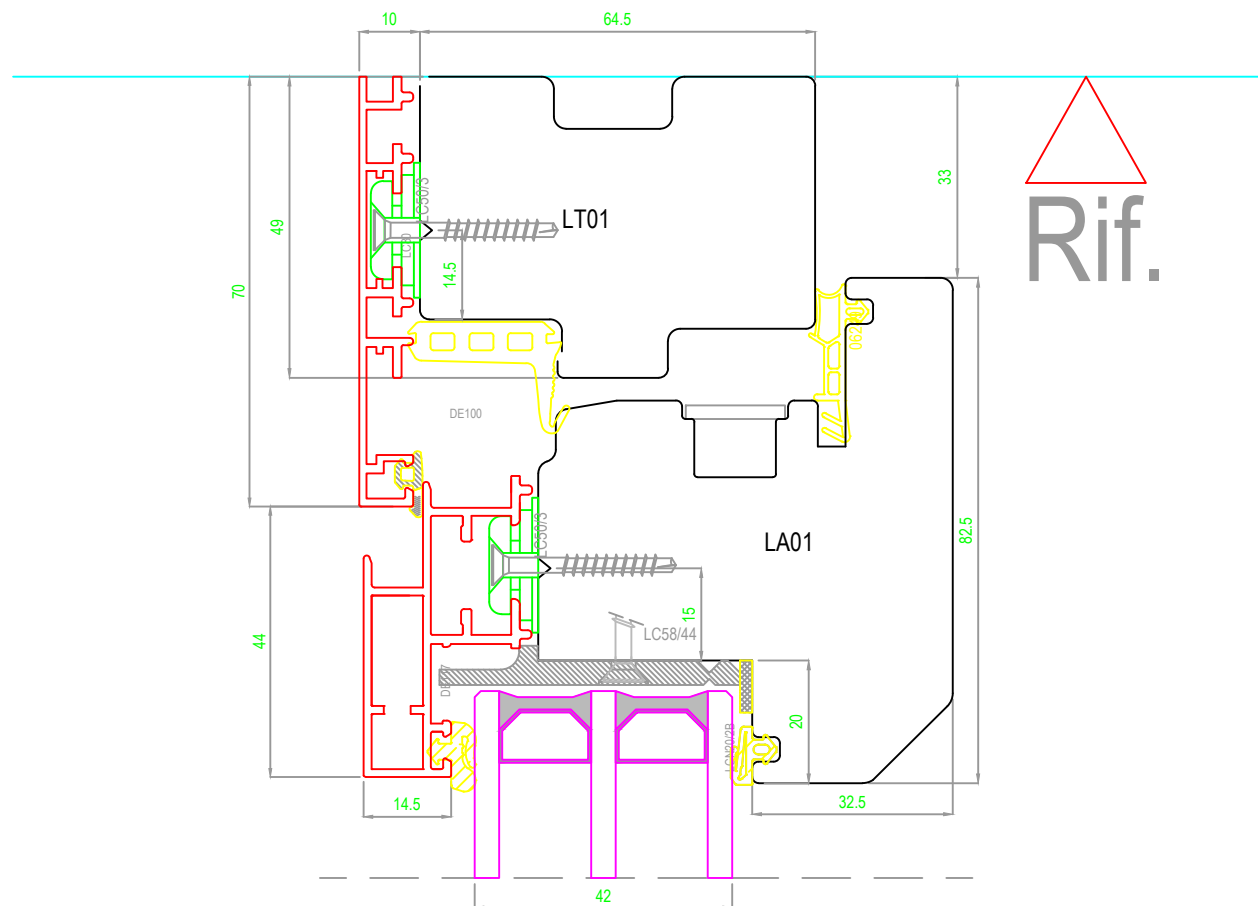


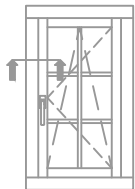


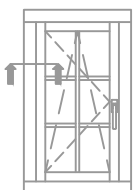


Rif.

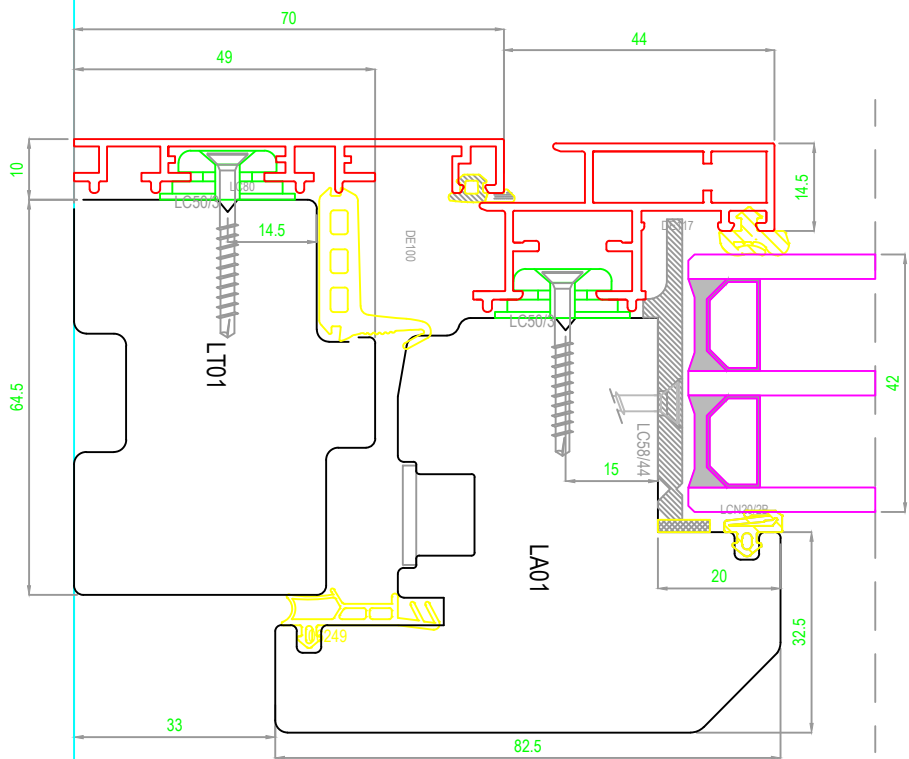

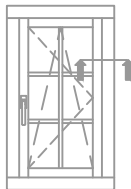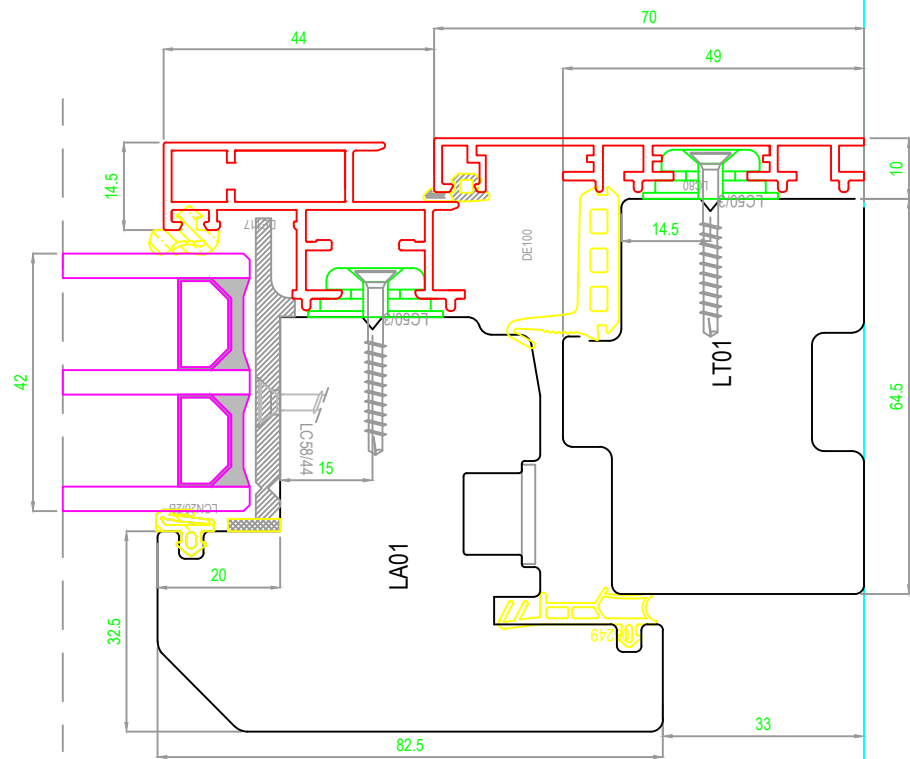


Rif. 

Rif.

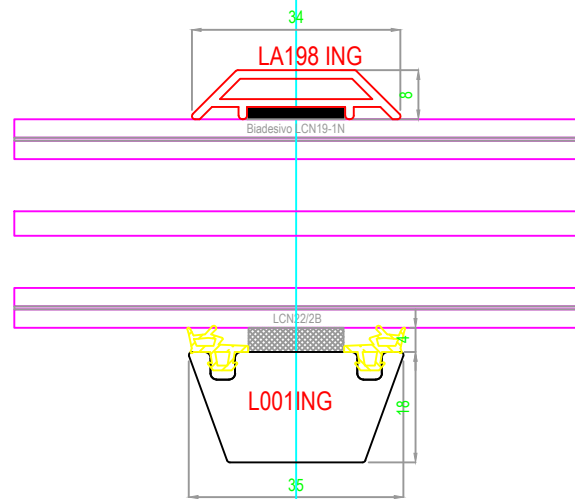

Rif.

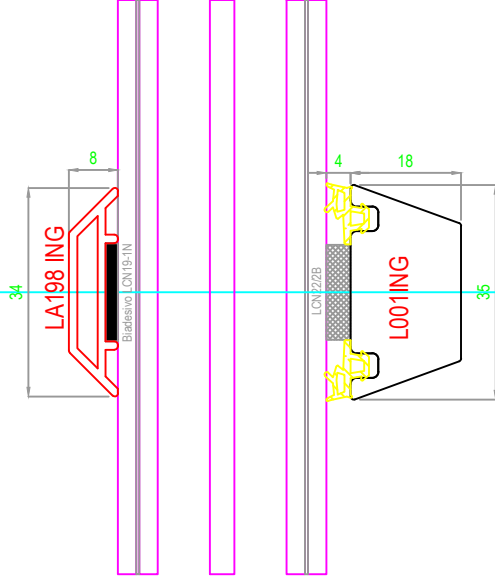

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


8

F2A+ING


Finestra apribile a 2 ante
con inglesine

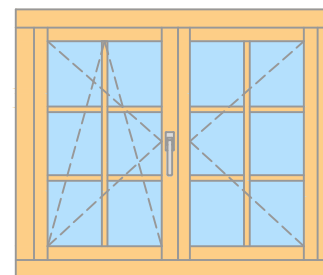




Ap.Sx



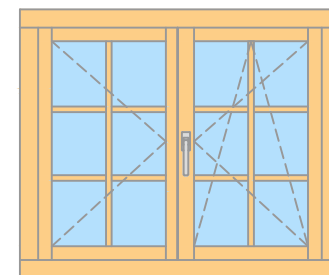



Ap.Dx

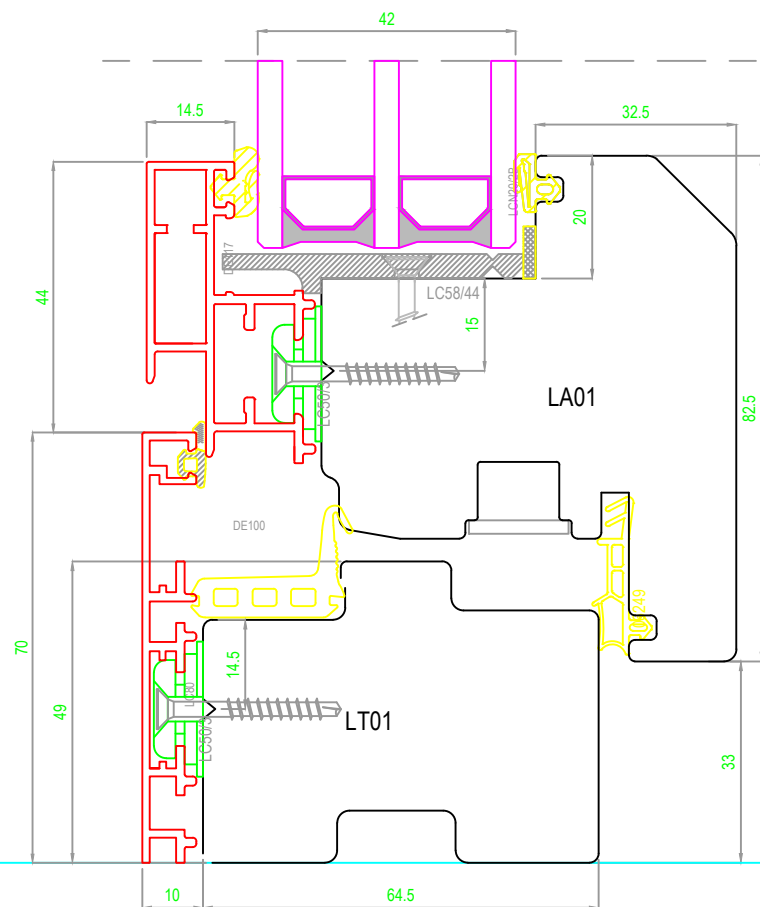



Rif.

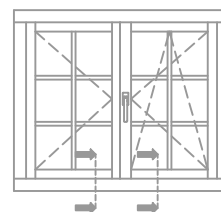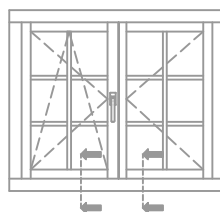


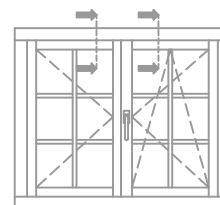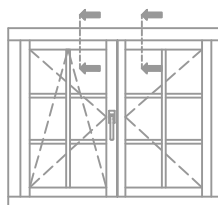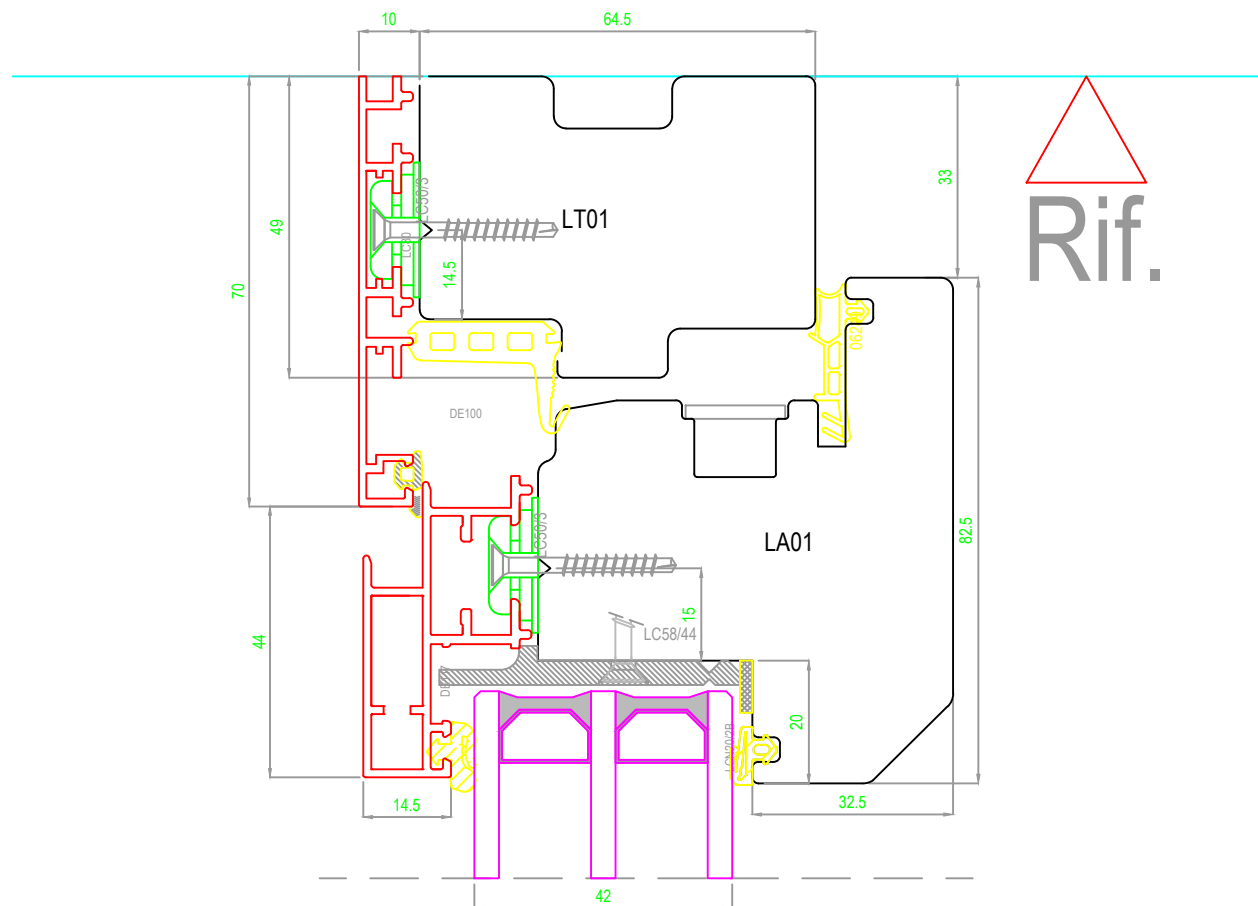


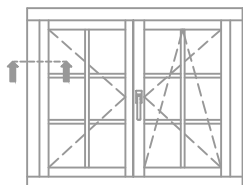

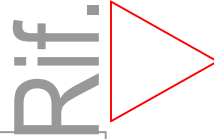

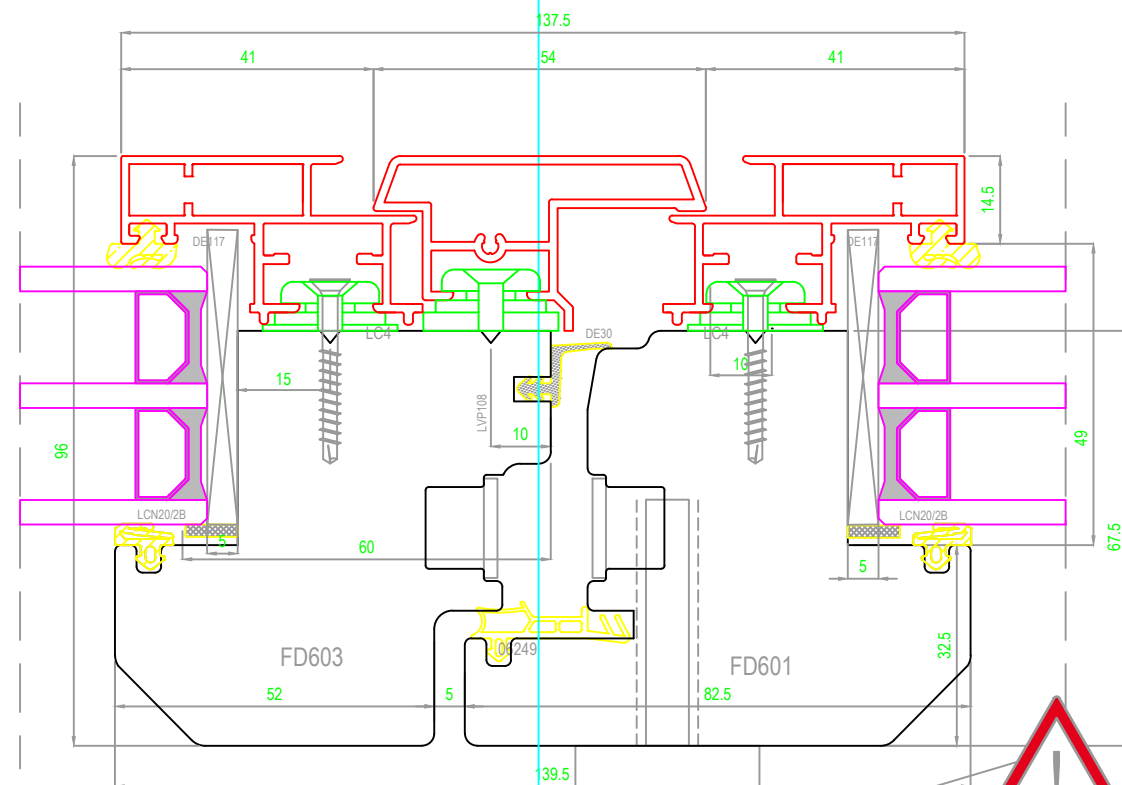

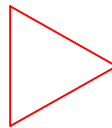Rif. 

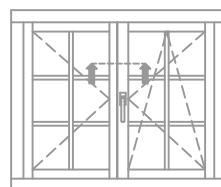


Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0



)

Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0



Rif.

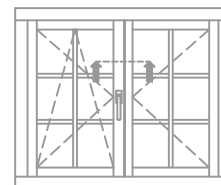

Rif.

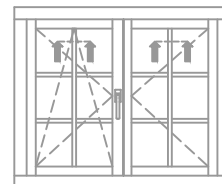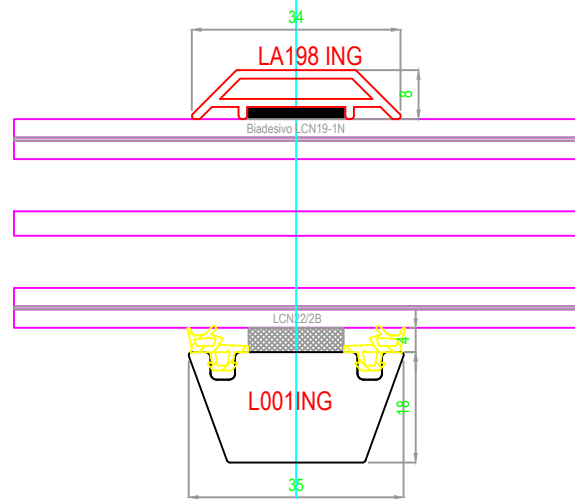

Rif.

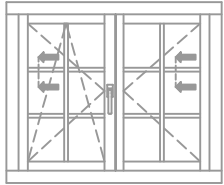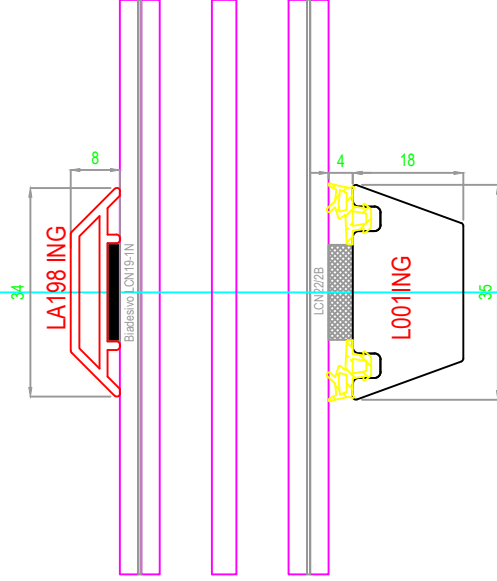

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


9

PB1A
+
SERR.


Portabalcone apribile ad
1 anta con serratura

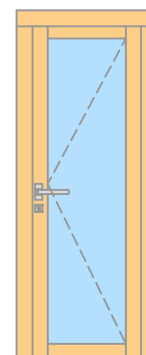


Ap.Sx


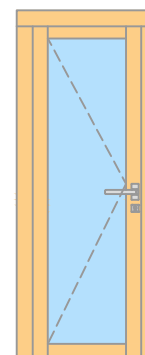



Ap.Dx

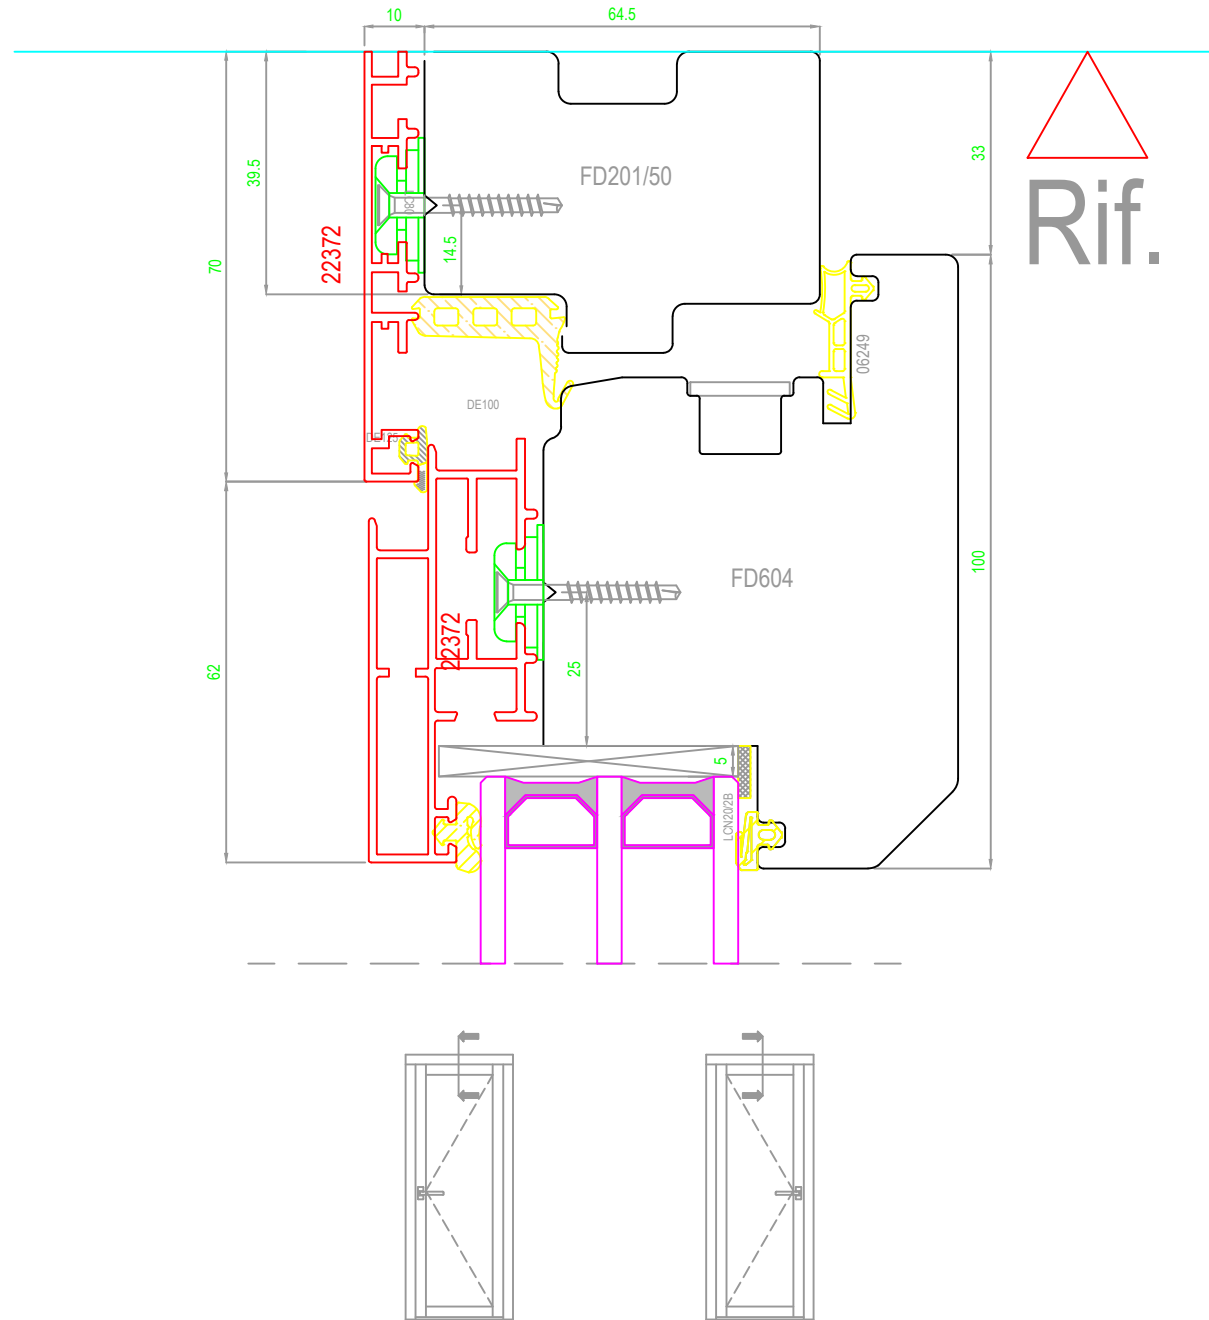

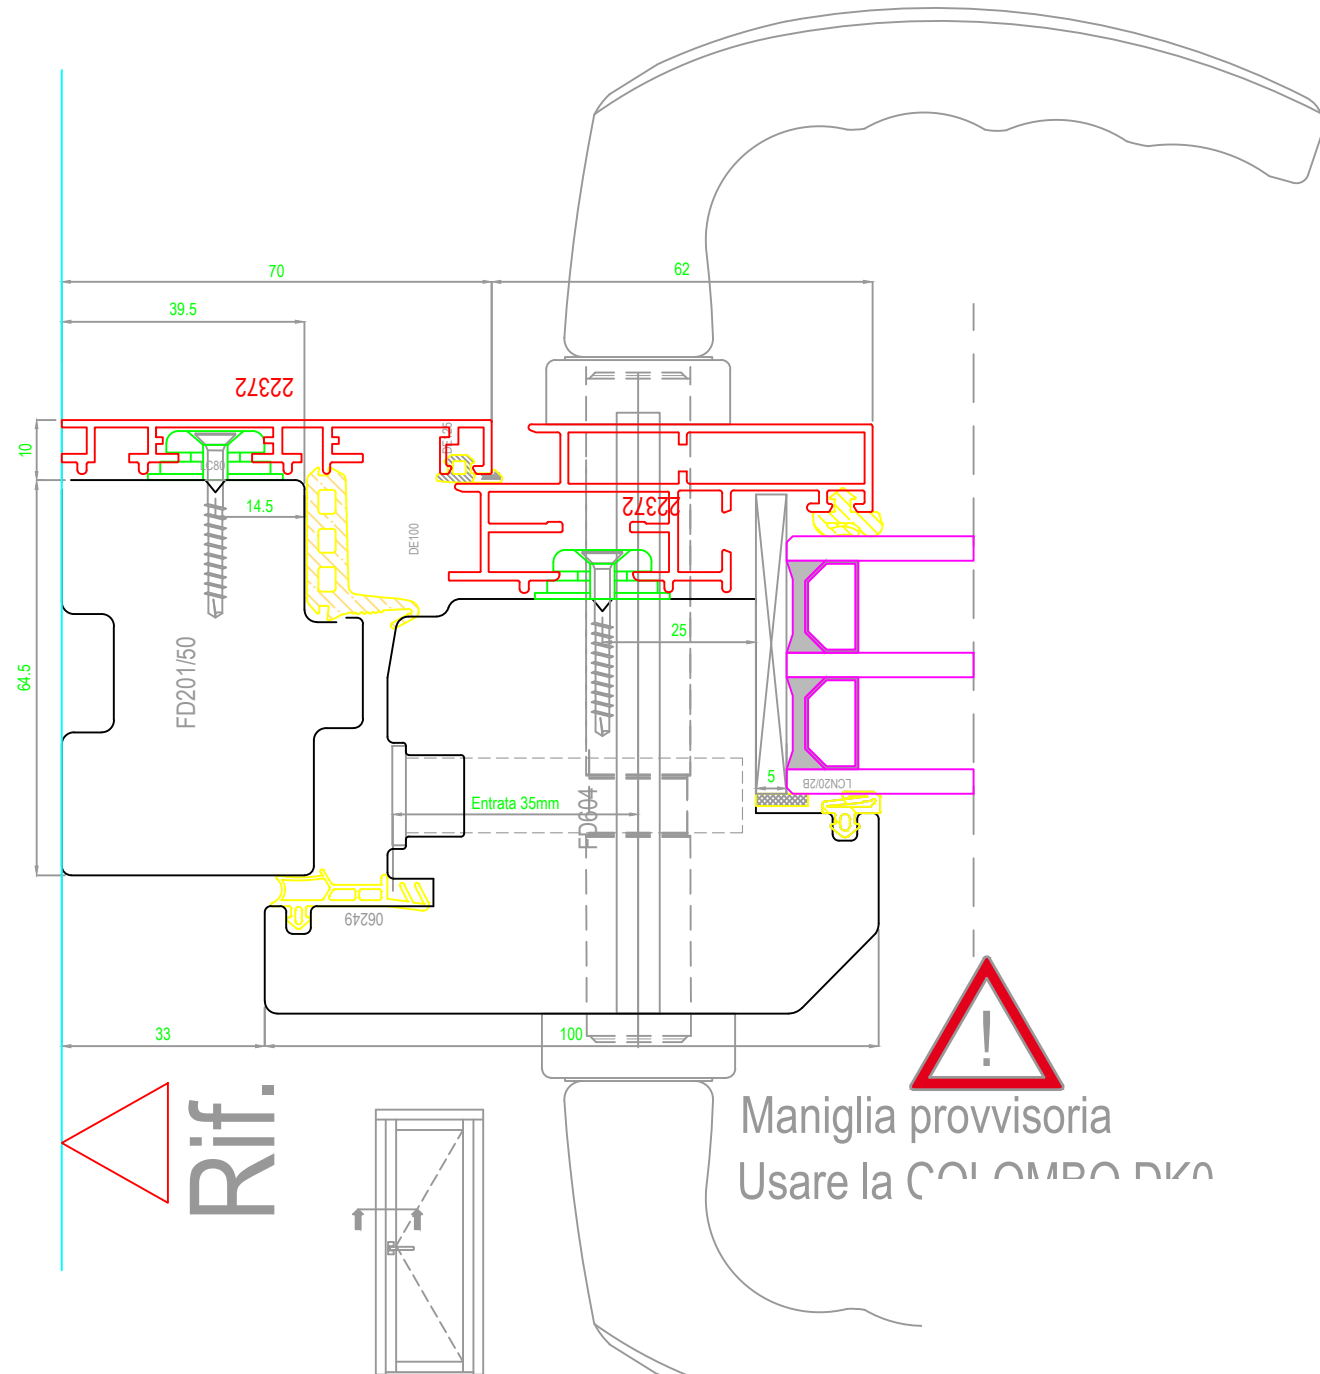



Maniglia provvisoria
Usare la COLUMBO RINO

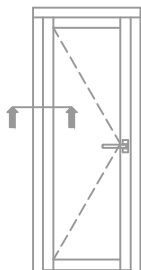
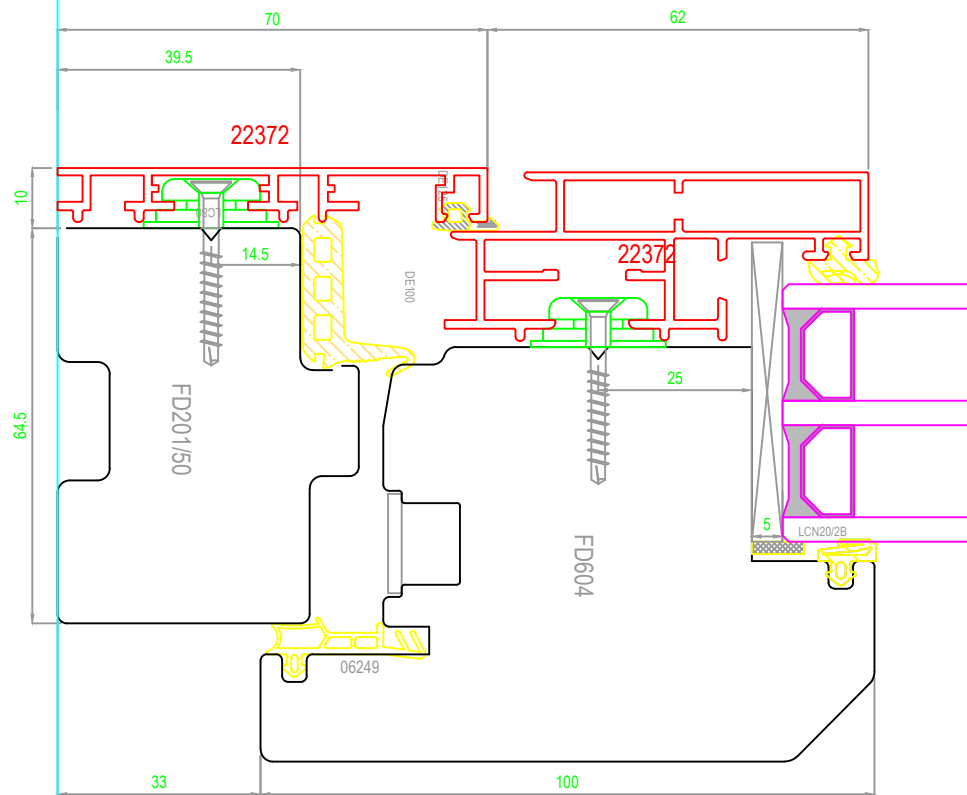


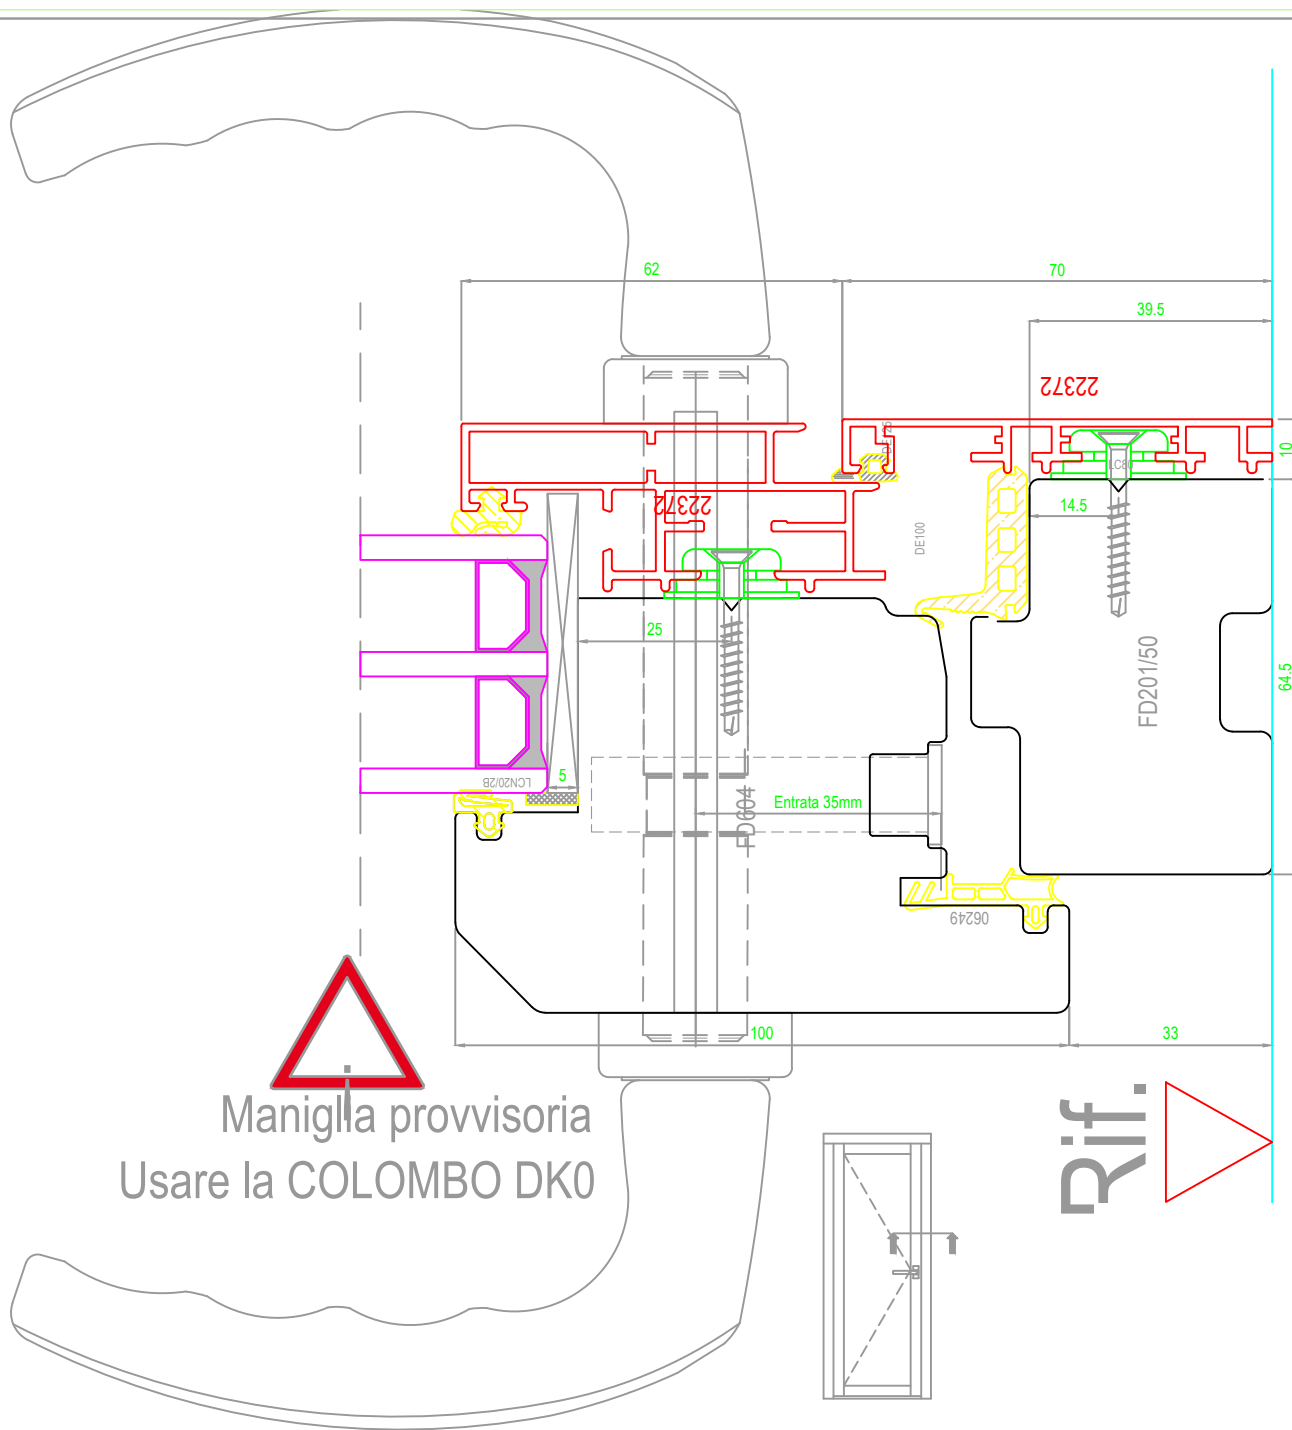


Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

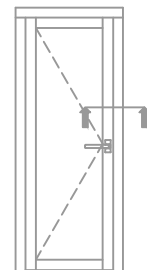

Rif. 

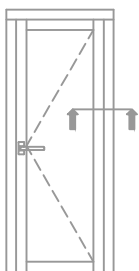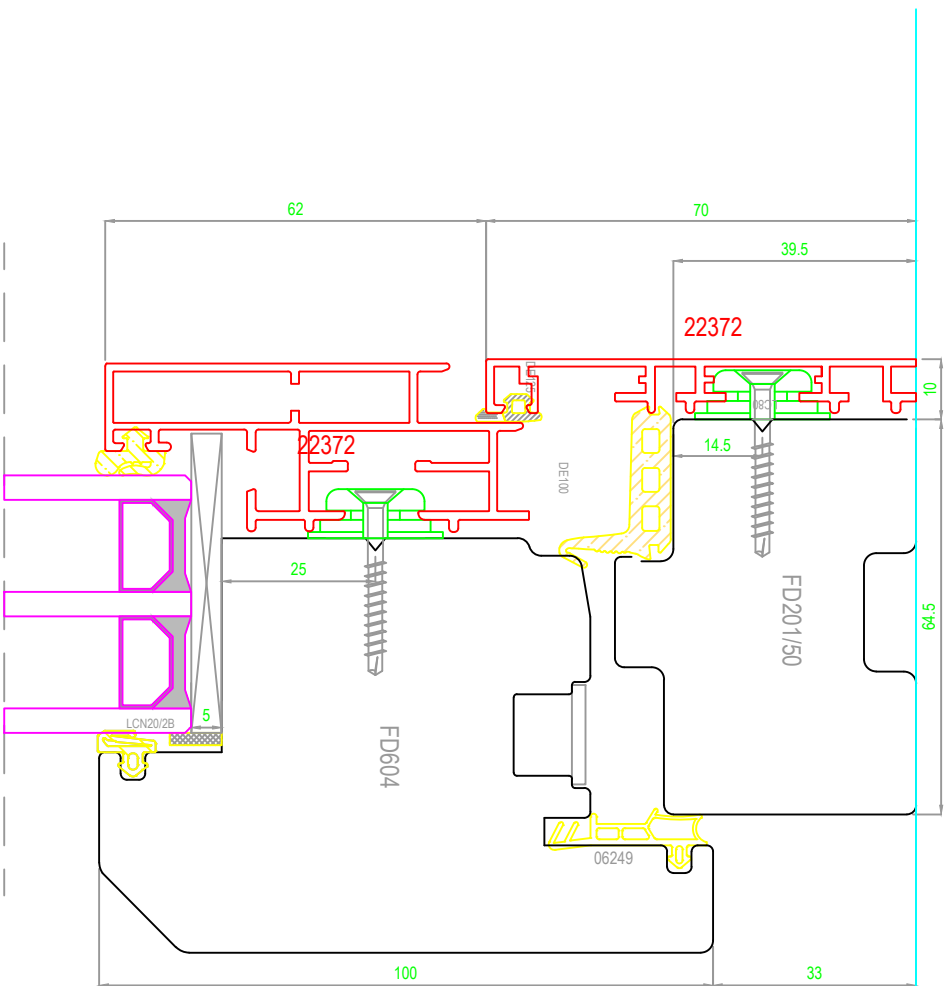

Rif.

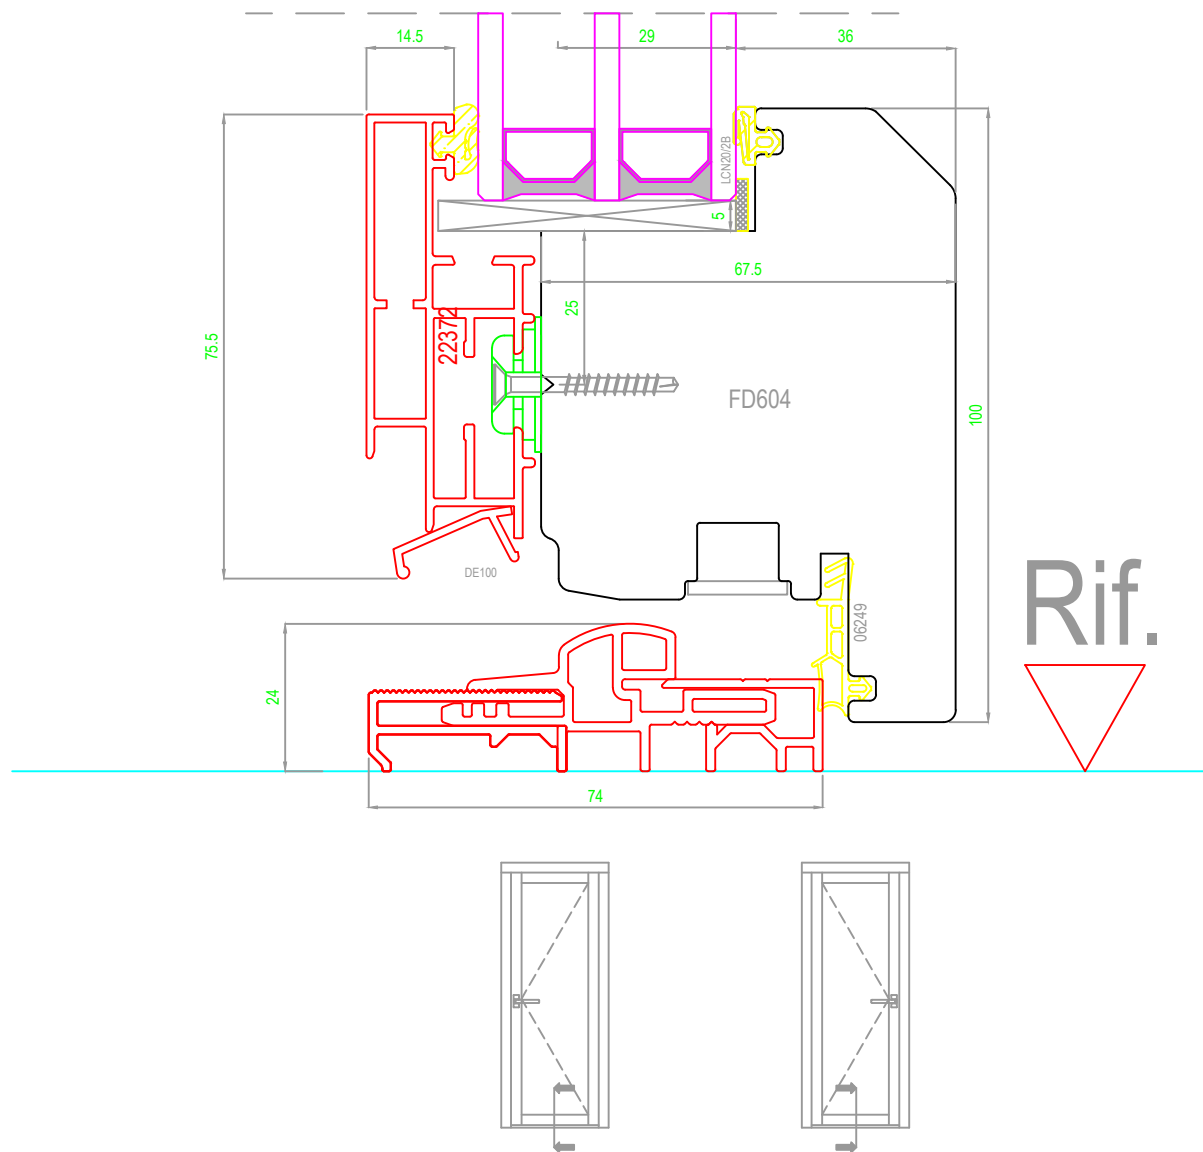

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


10

F1A+STL


Finestra apribile ad 1 anta
con sottoluce fisso

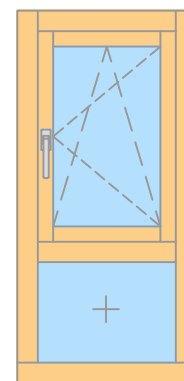


Ap.Sx

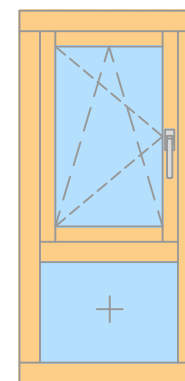




Ap.Dx

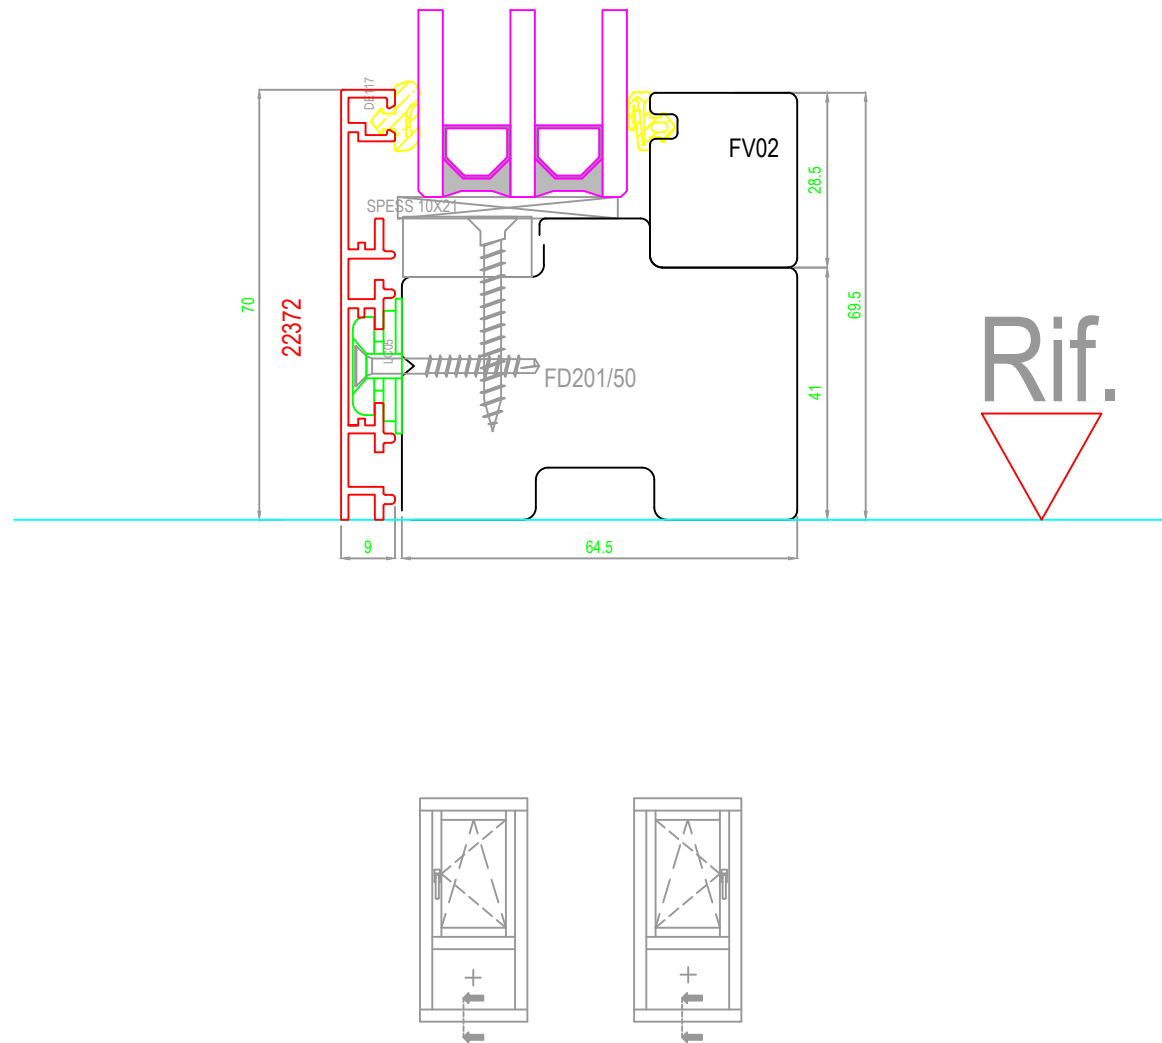


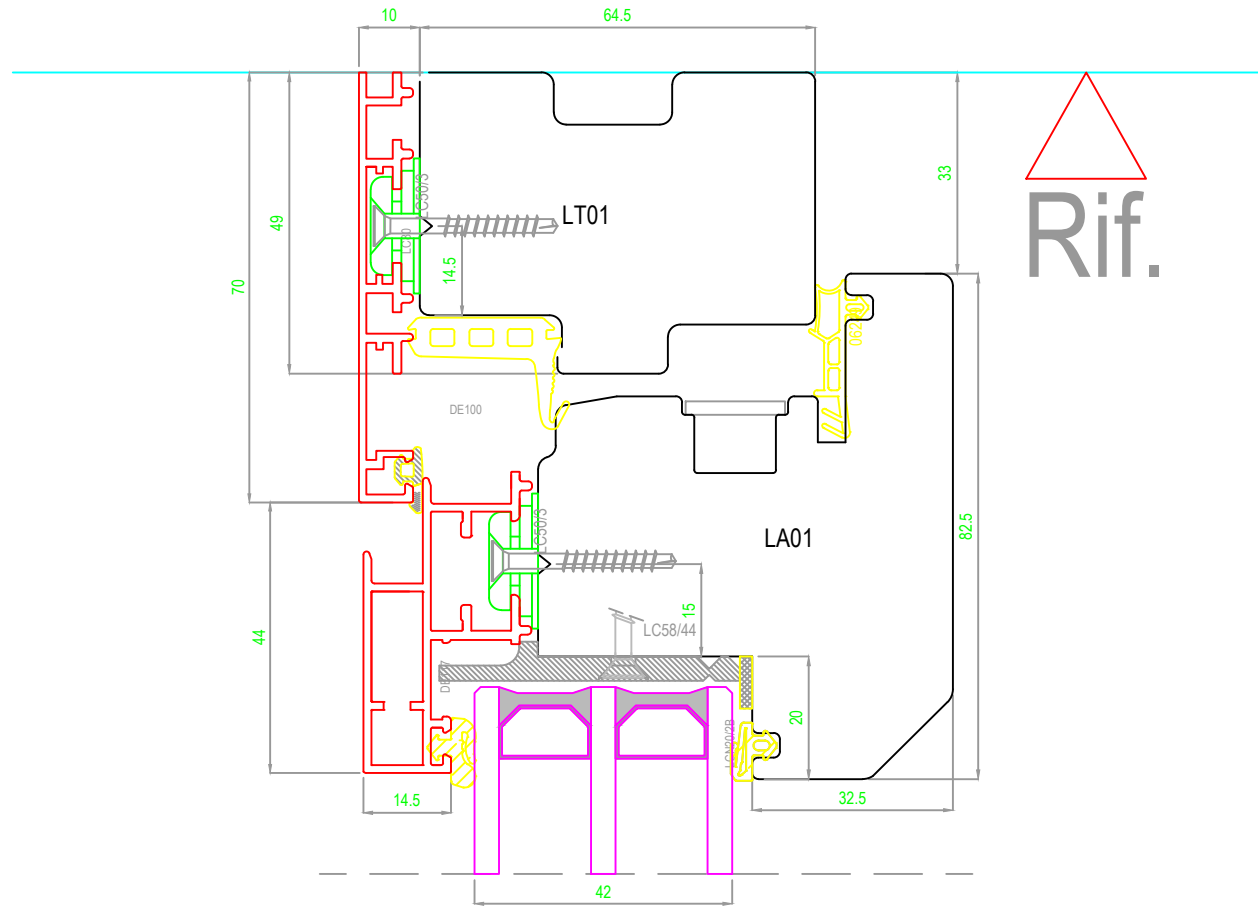


Rif.

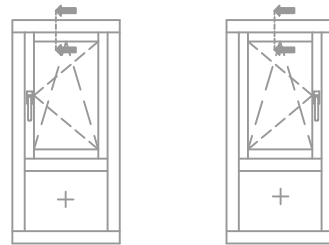


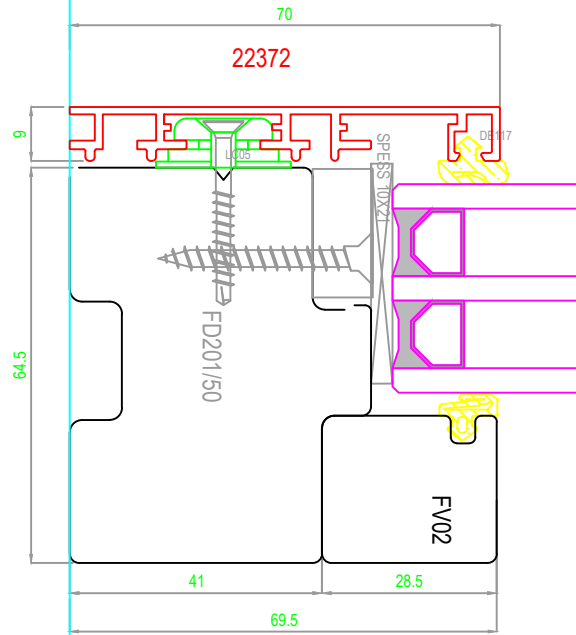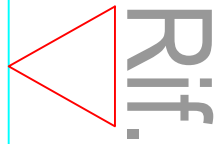

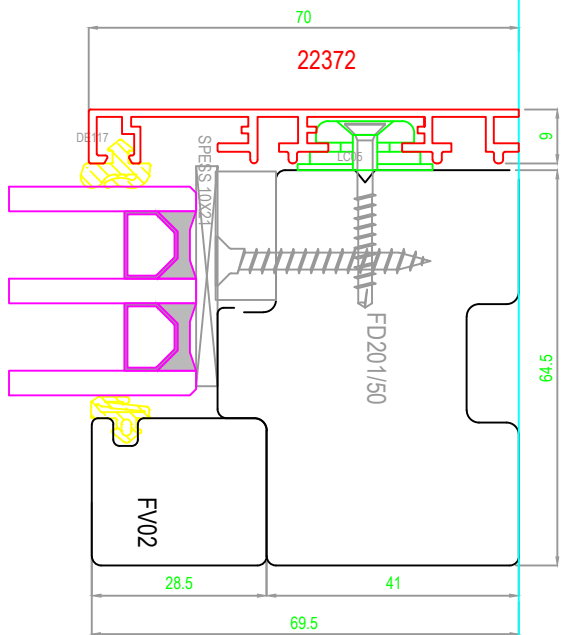


Rif.

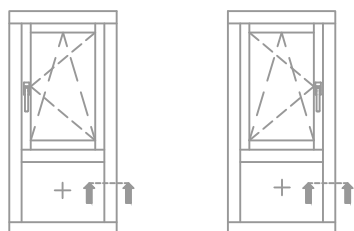

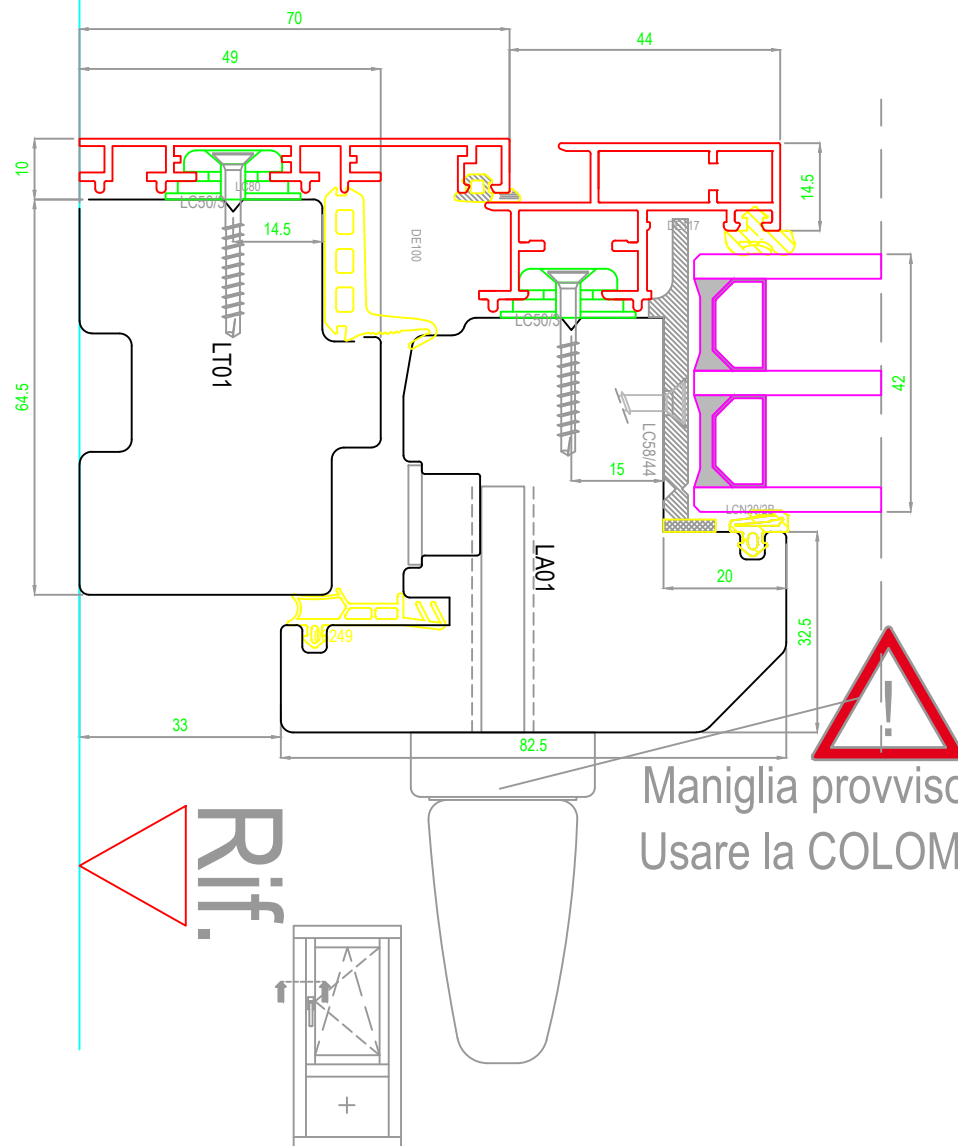



Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

Rif.

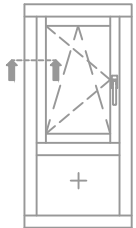





Rif.

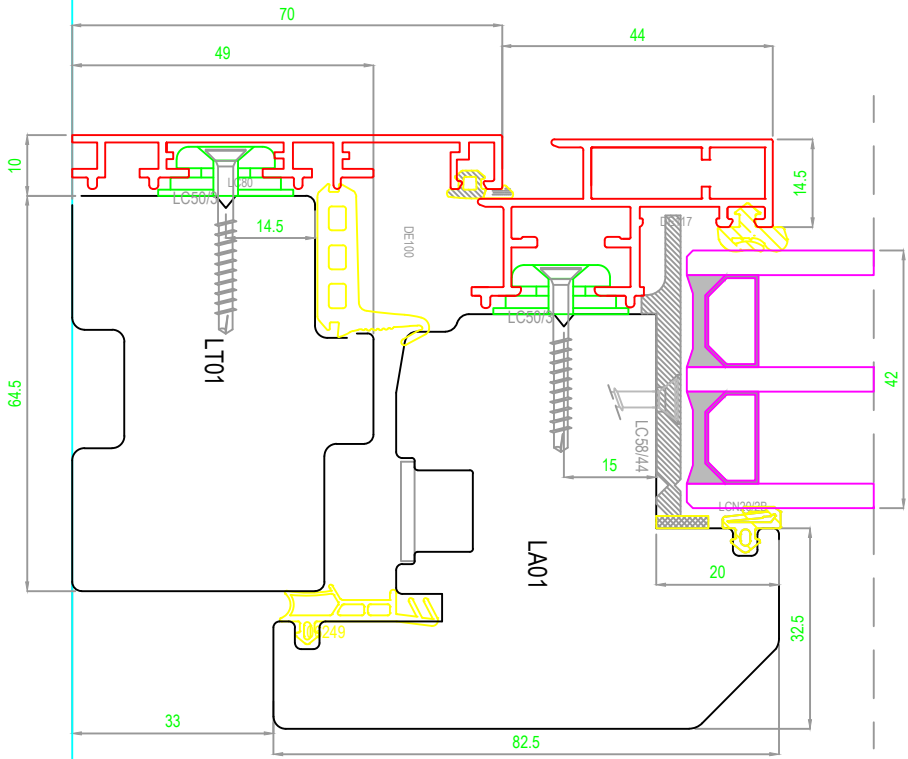

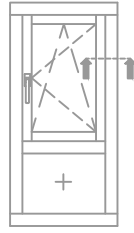

4-



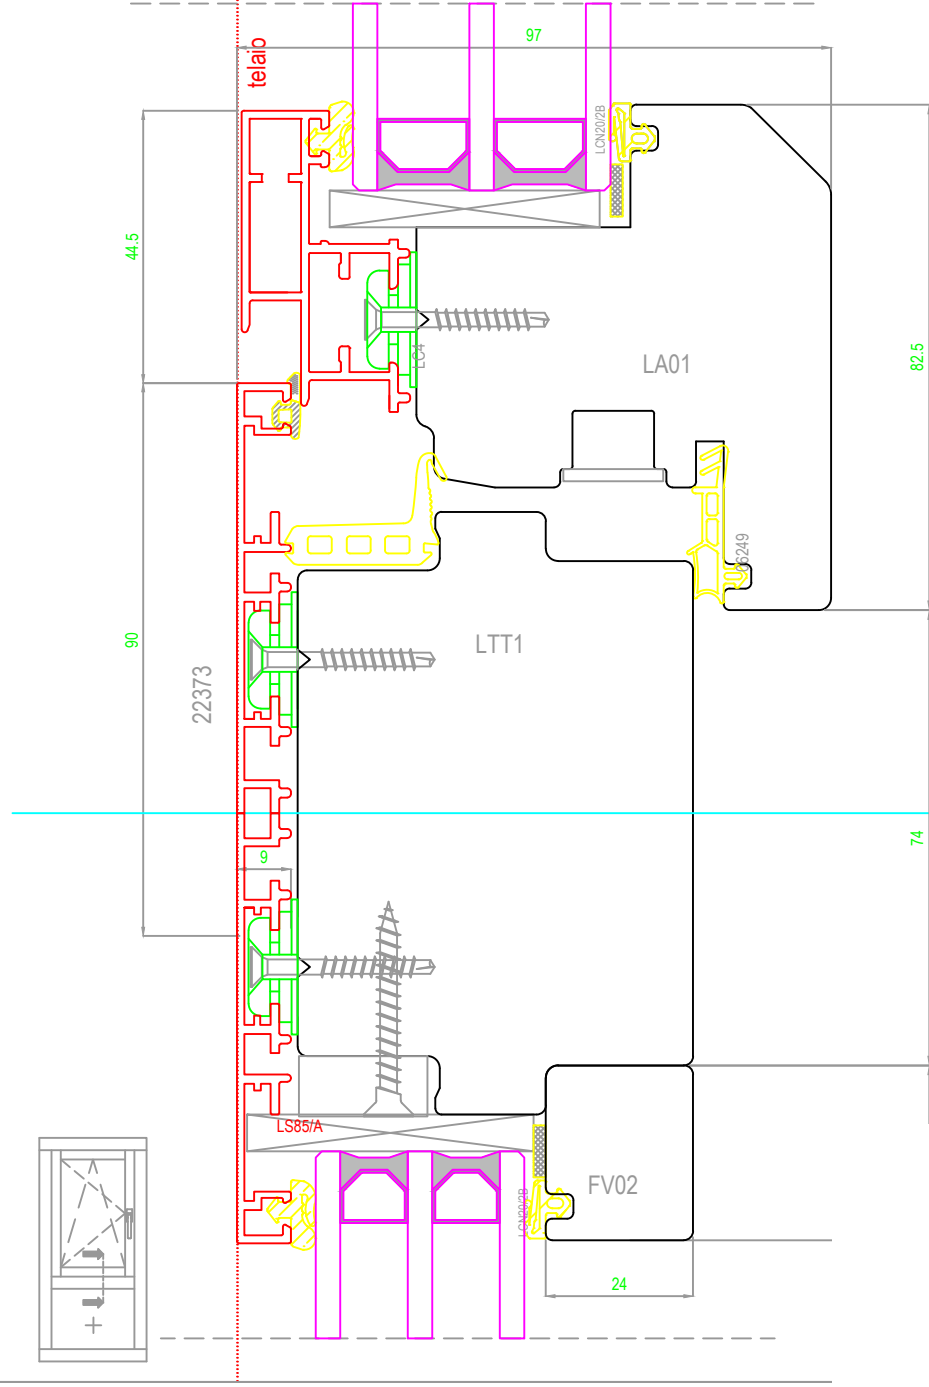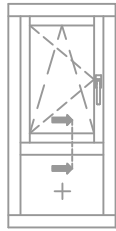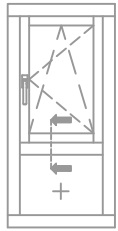

Rif.

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


11

F1A+SPL


Finestra apribile ad 1 anta
con sopraluce fisso

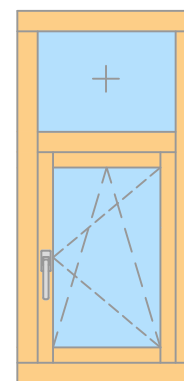




Ap.Sx

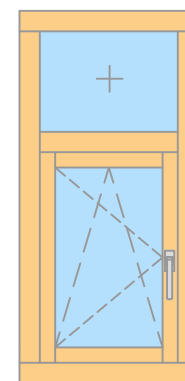


Ap.Dx


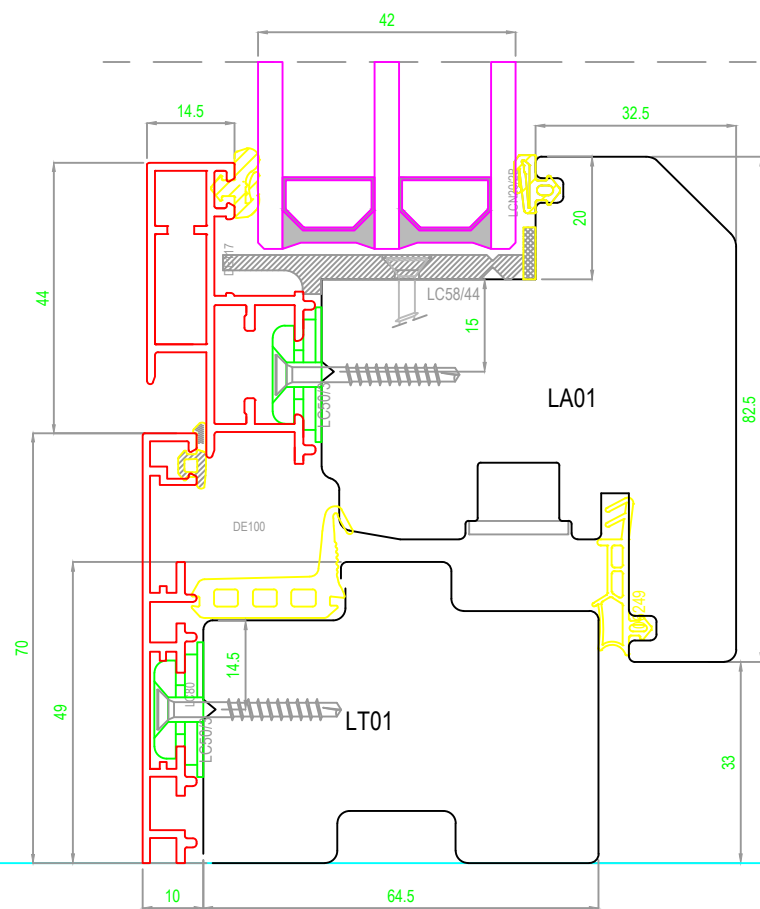



Rif.

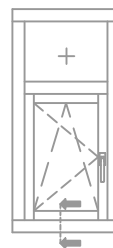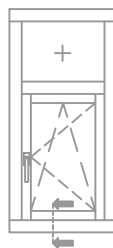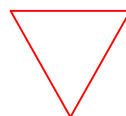

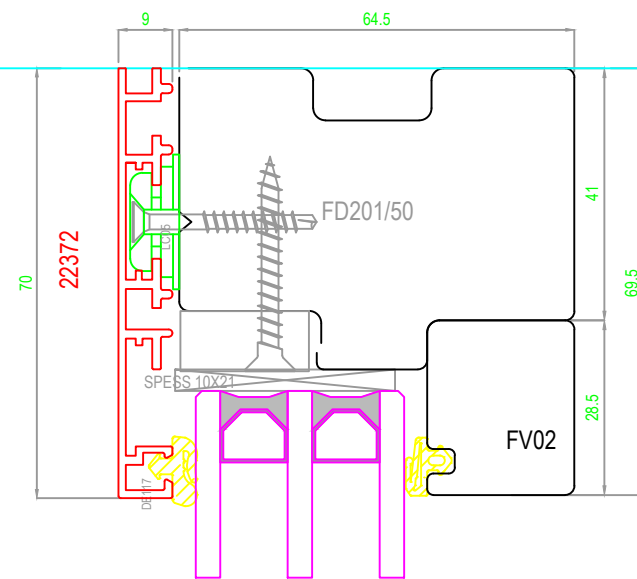




Rif.






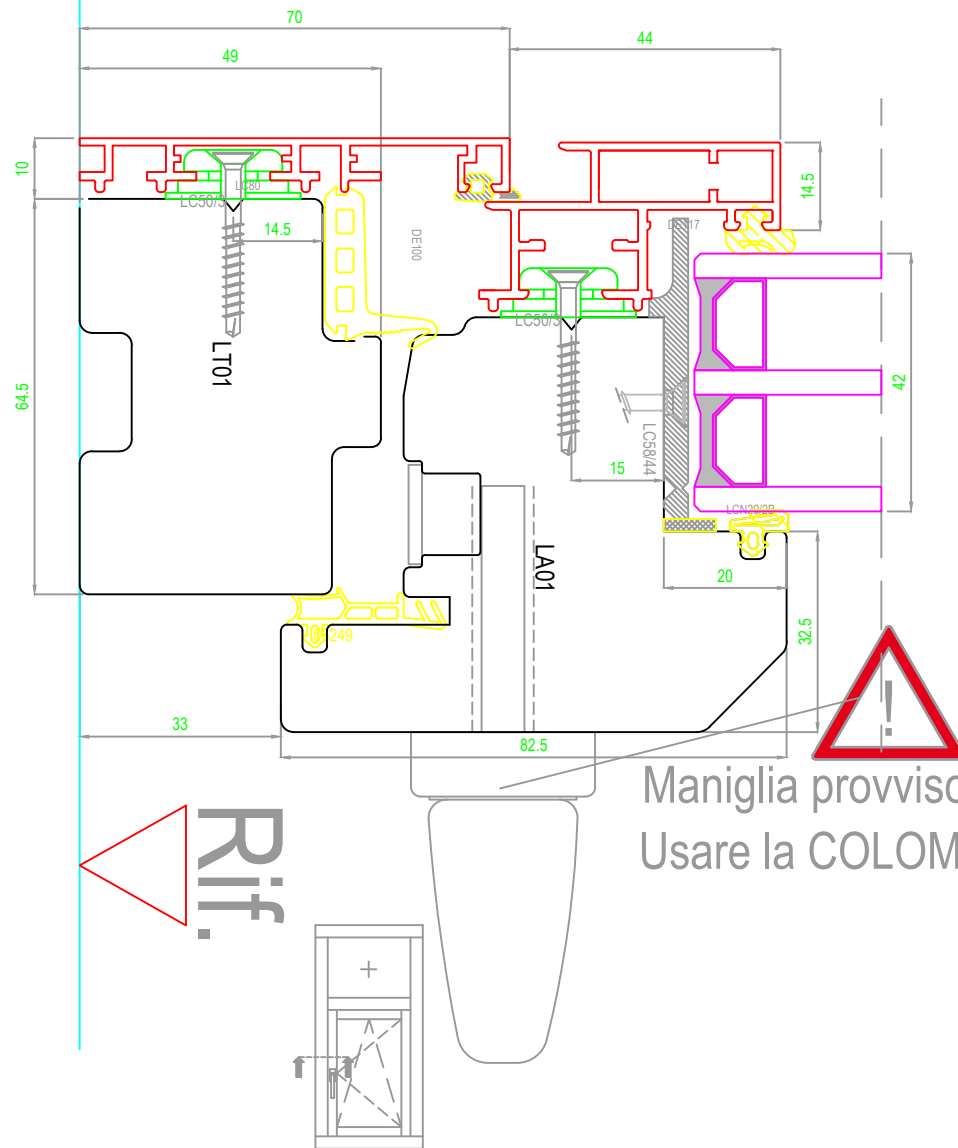






Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0




Rif.

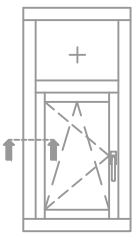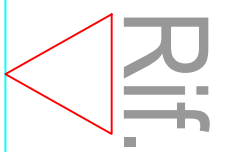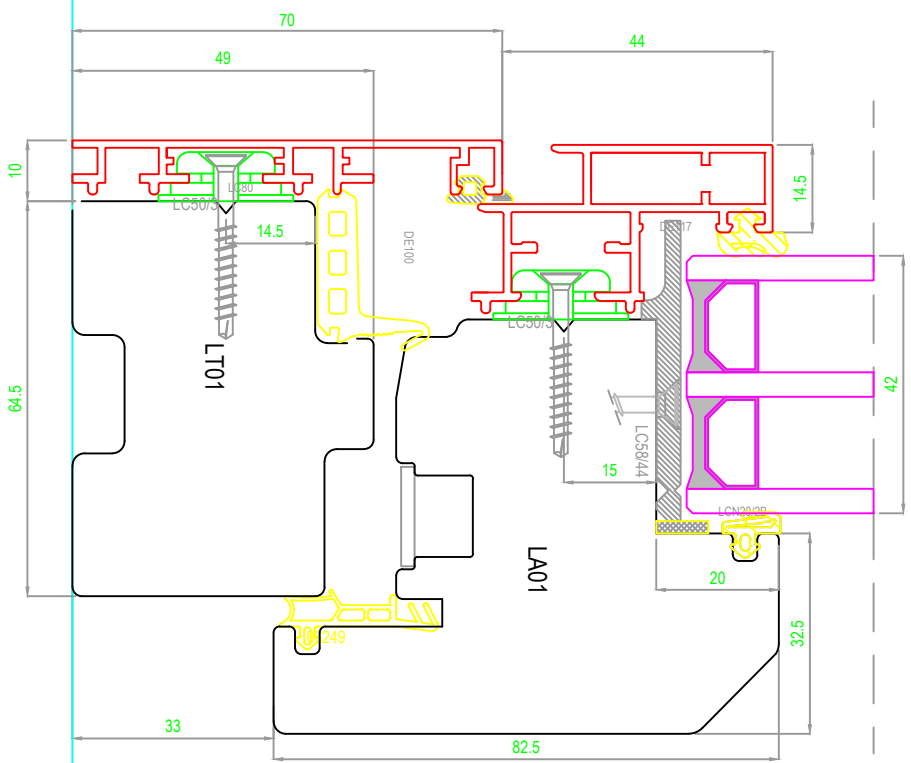

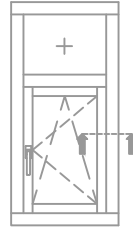

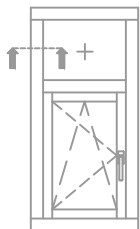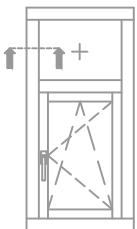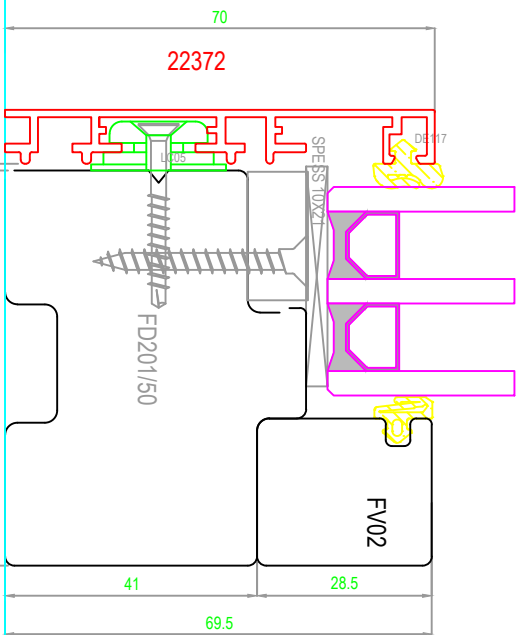

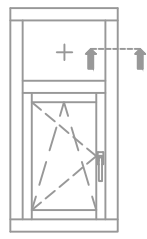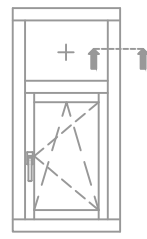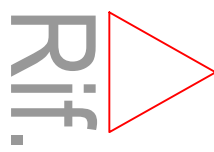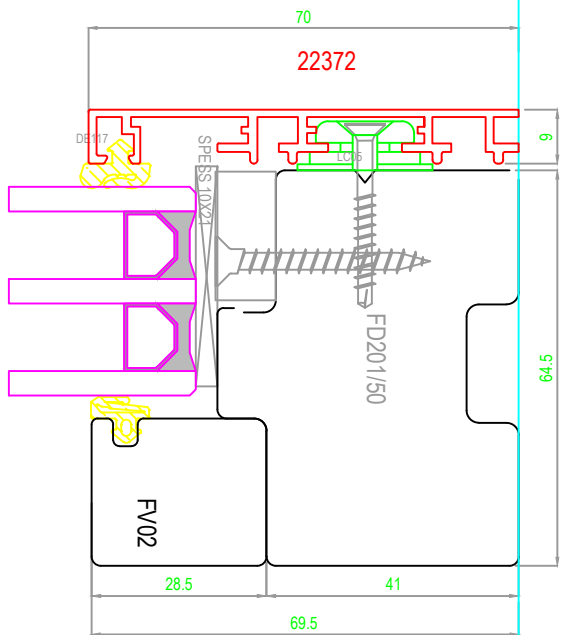

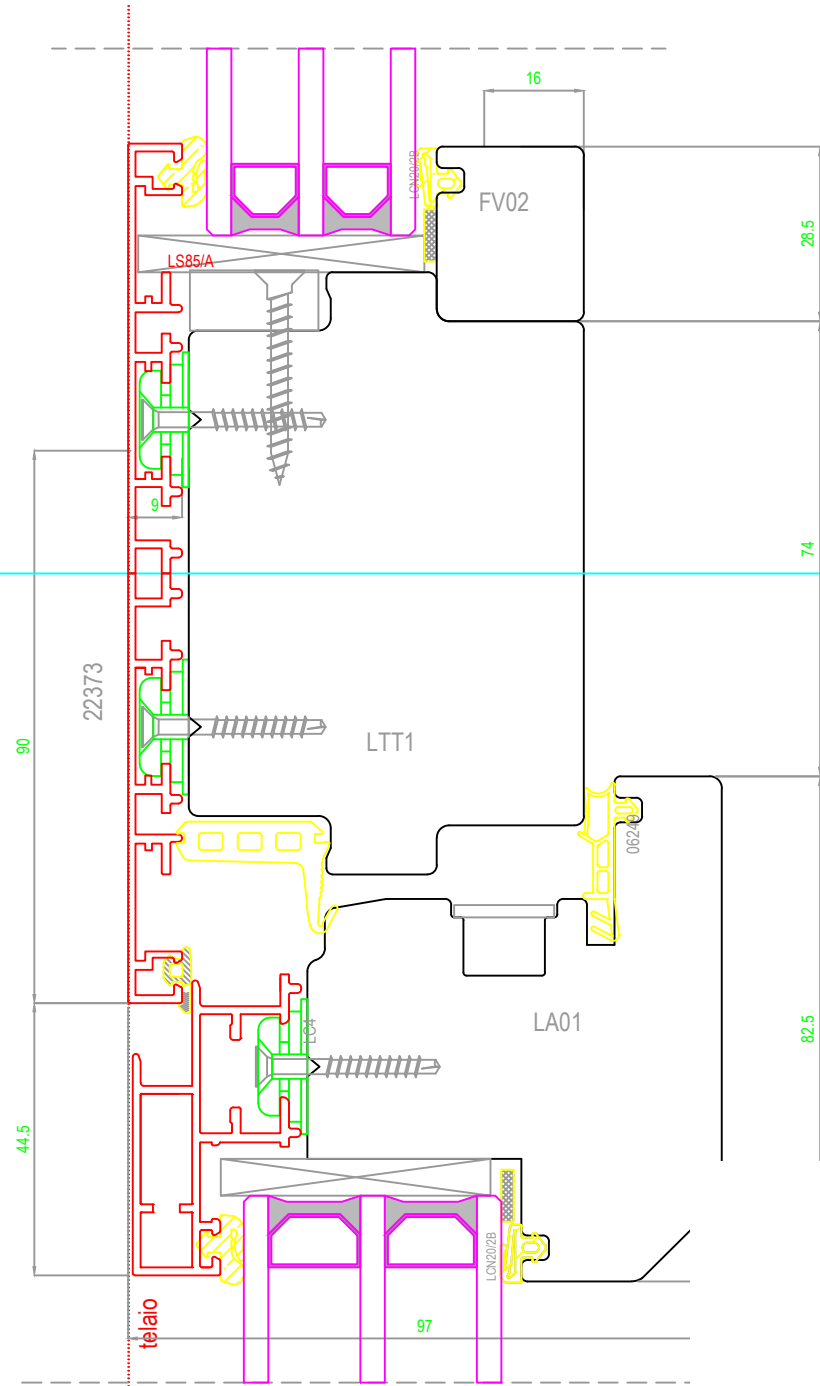

Rif.

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


12

F1A
+
FL-SX


Finestra apribile ad 1 anta
con fiancoluce fisso a sinistra

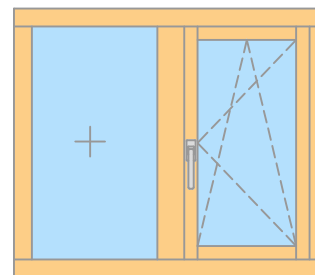



Ap.Sx

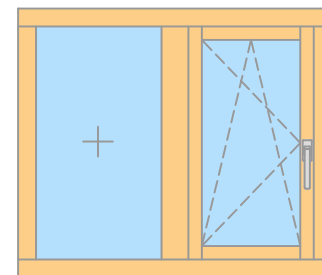


Ap.Dx


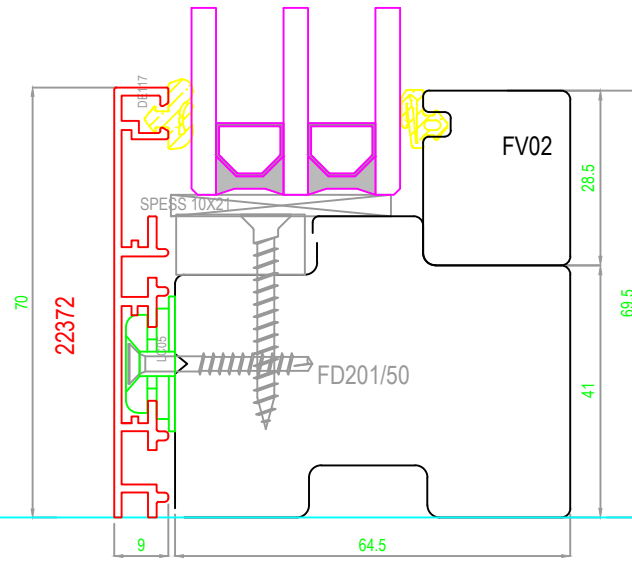



Rif.

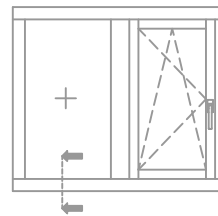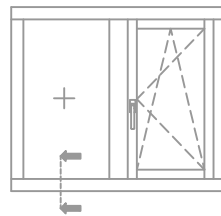


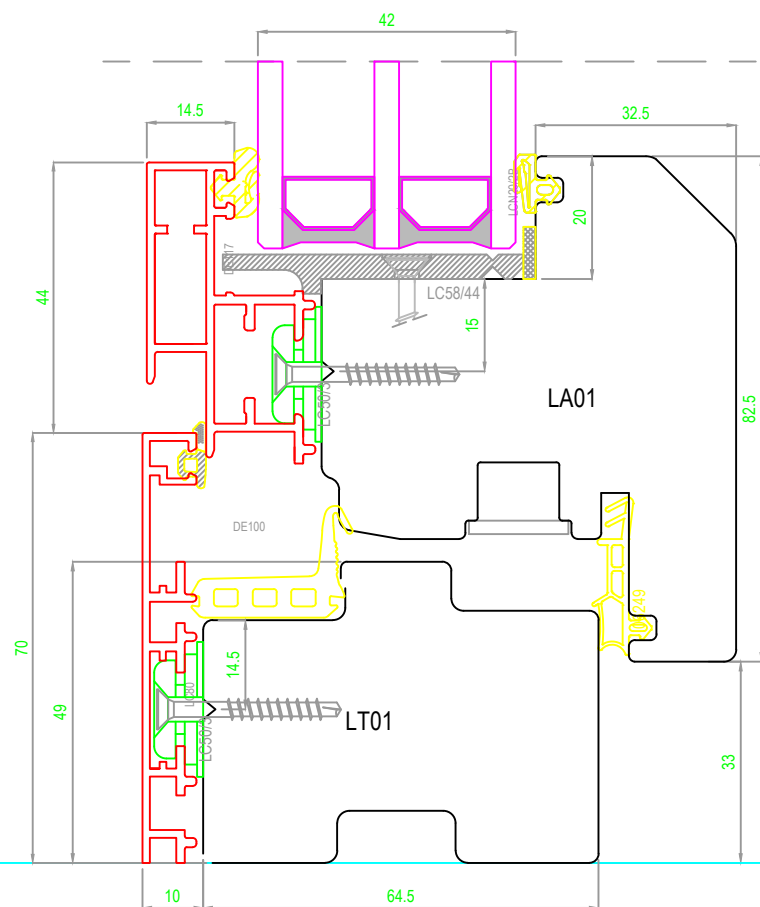





Rif.

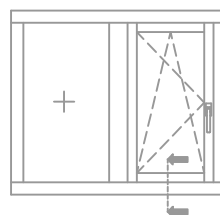
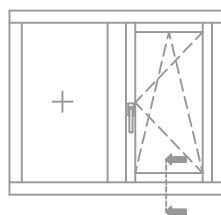


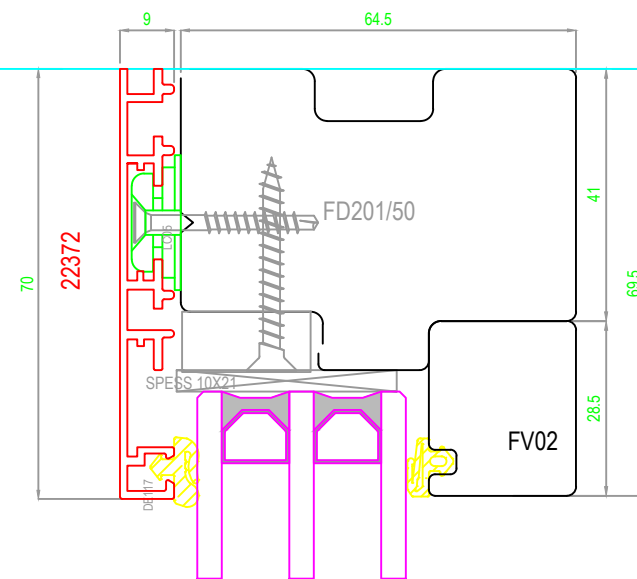




Rif.

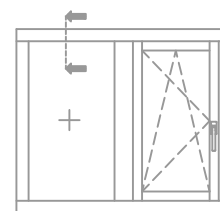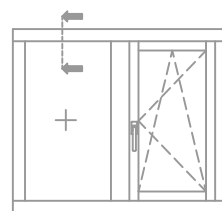

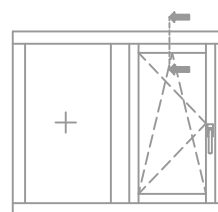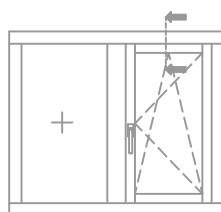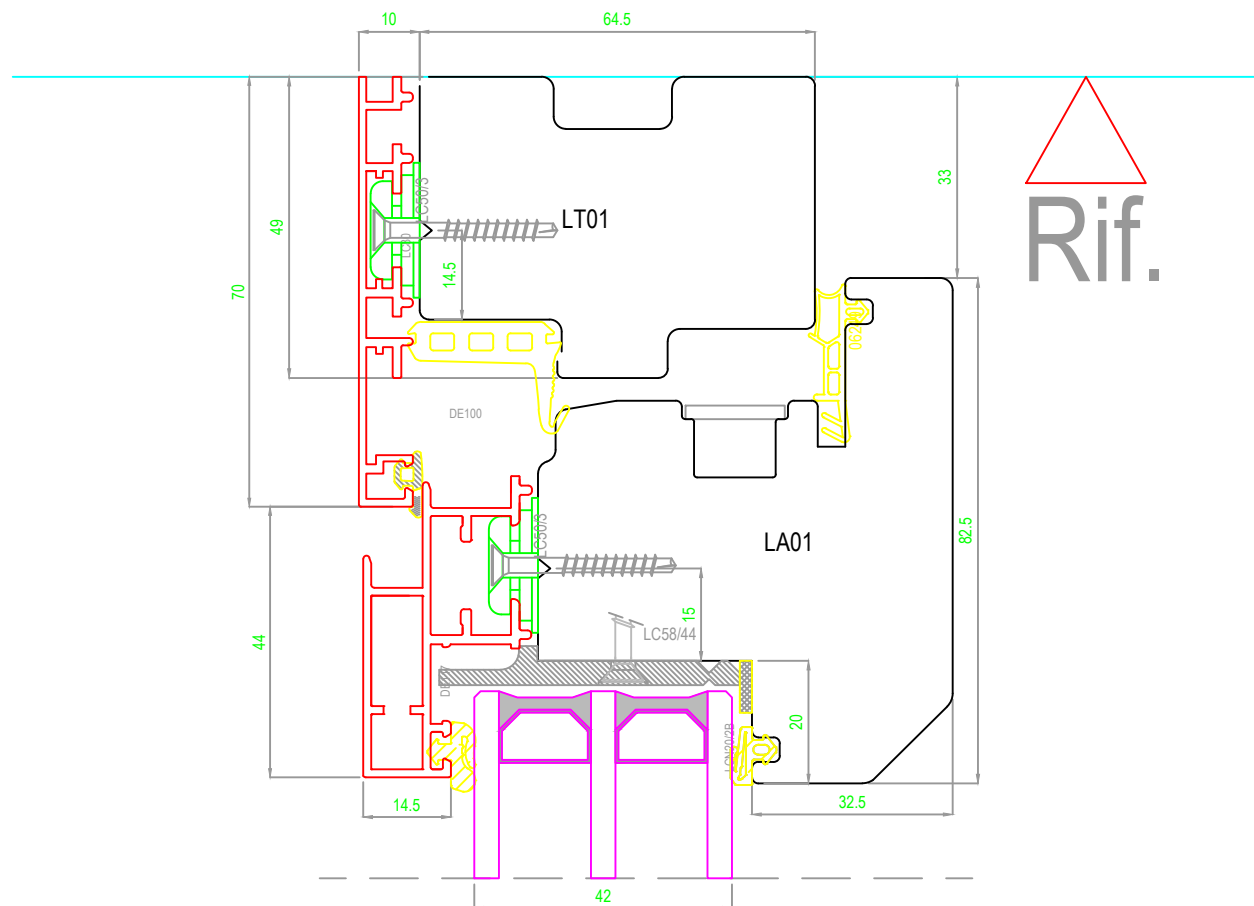


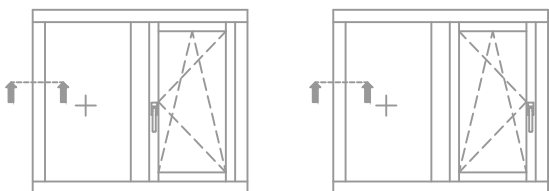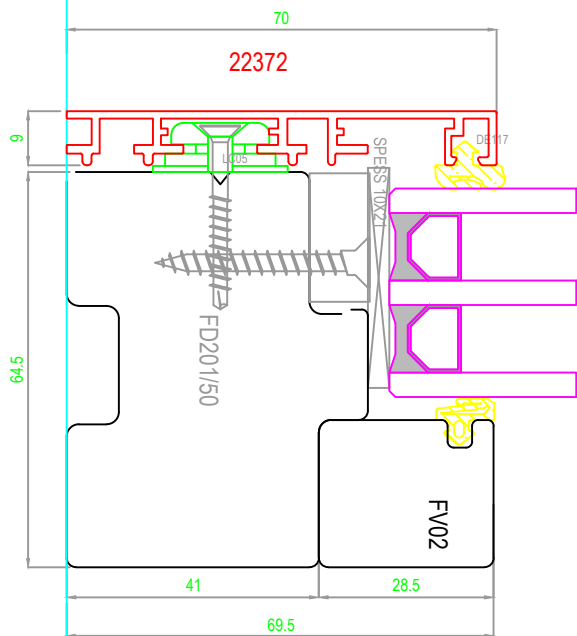

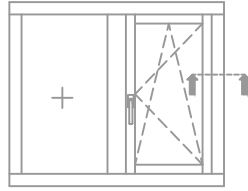


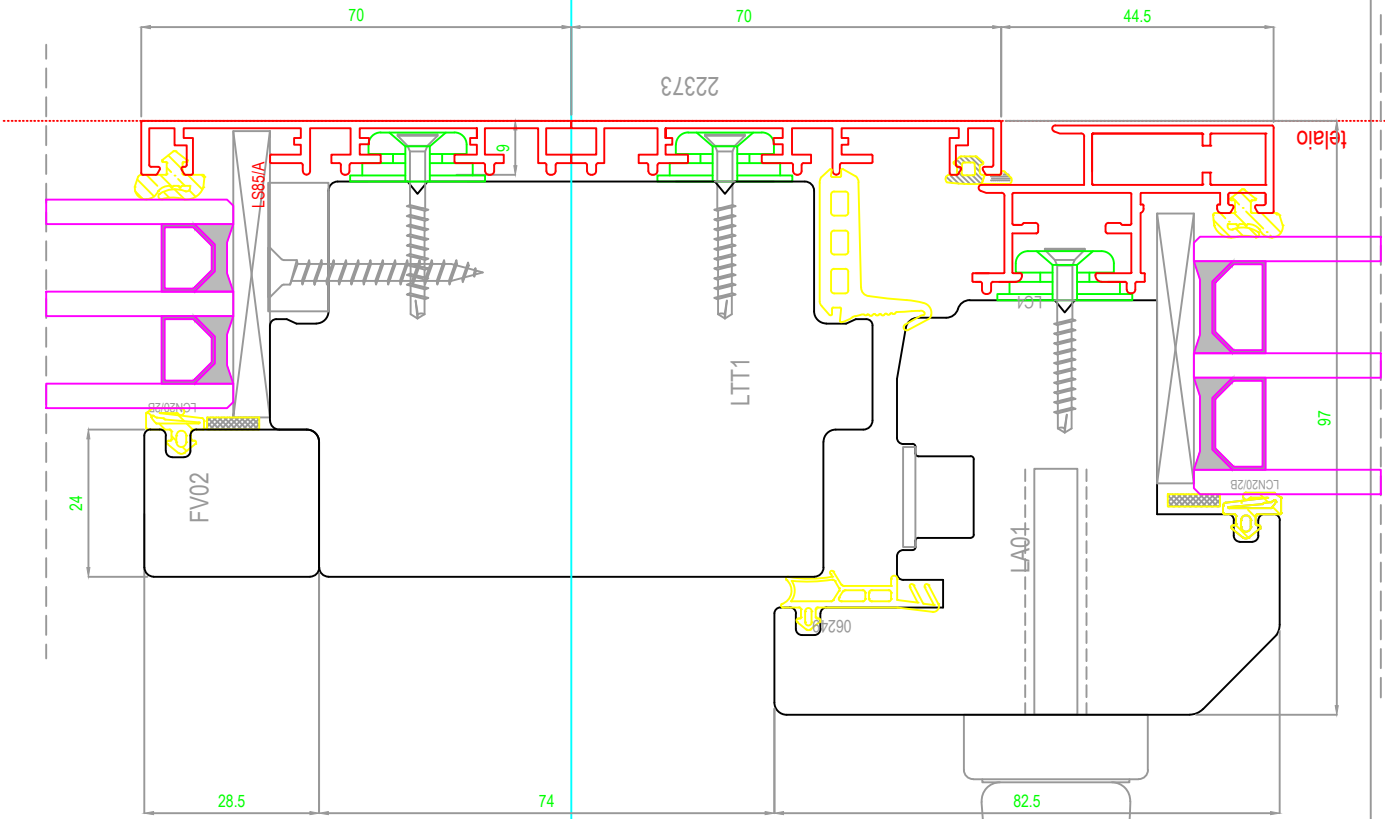


Rif.

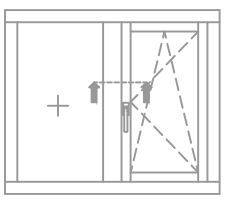

oria
MBO DK0

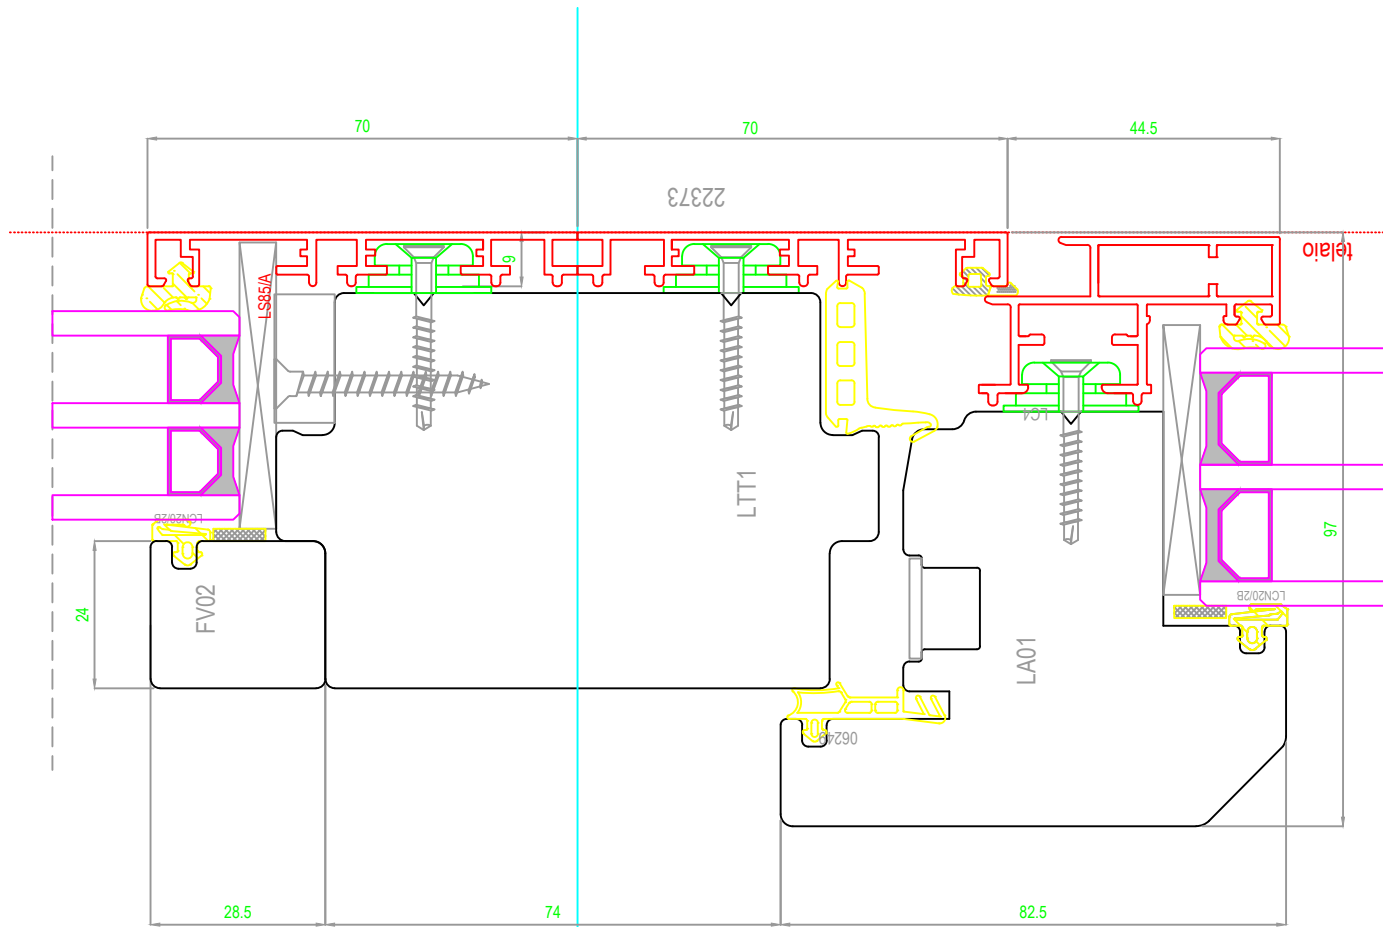

Rif.

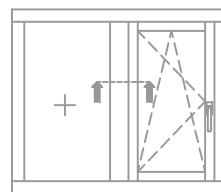

REVER TOP DESIGN


SISTEMA COMPLANARE (triplo vetro)

Soluzione telaio L


13

F1A
+
FL-DX


Finestra apribile ad 1 anta
con fiancoluce fisso a destra

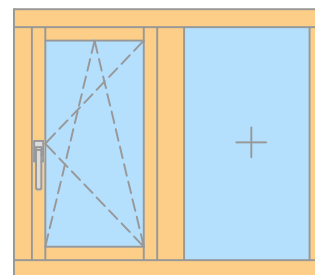



Ap.Sx


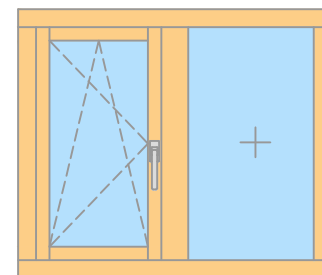





Ap.Dx

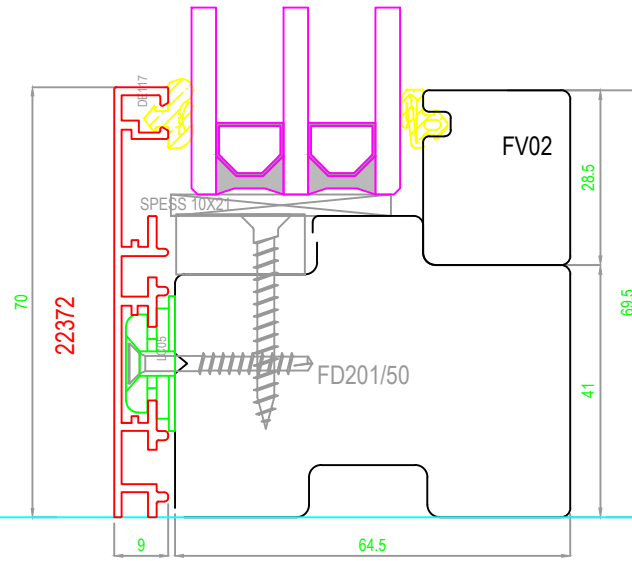


Rif.

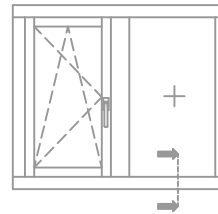
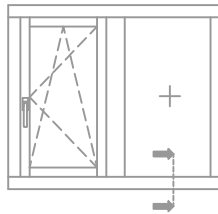


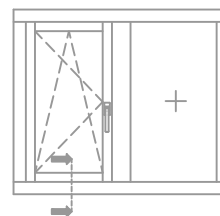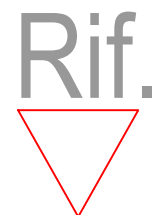


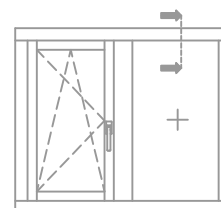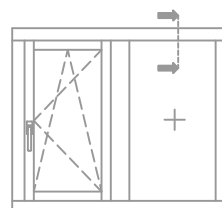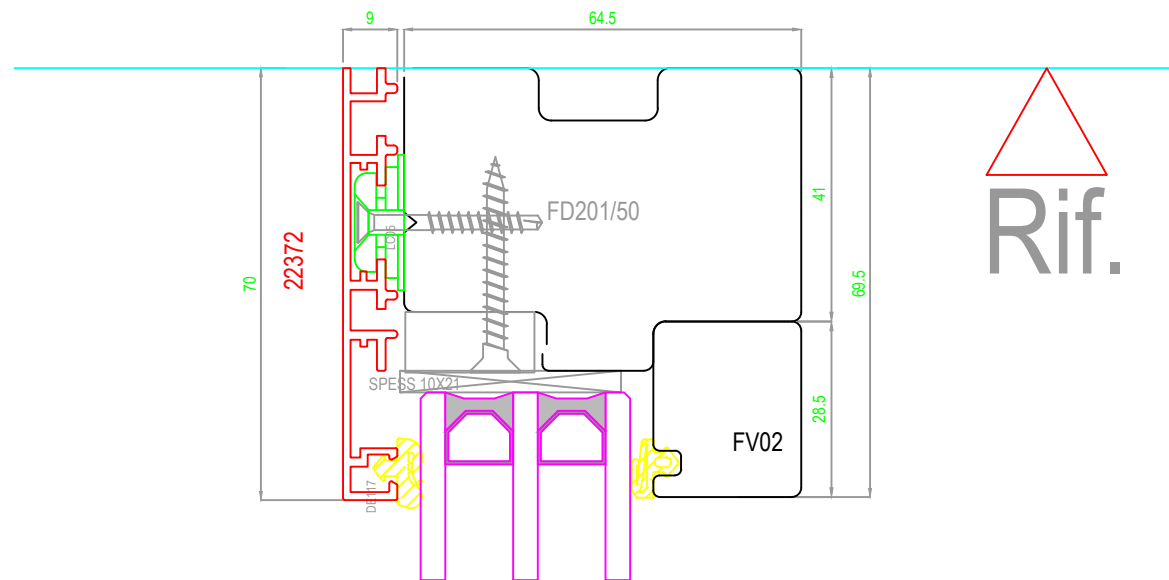


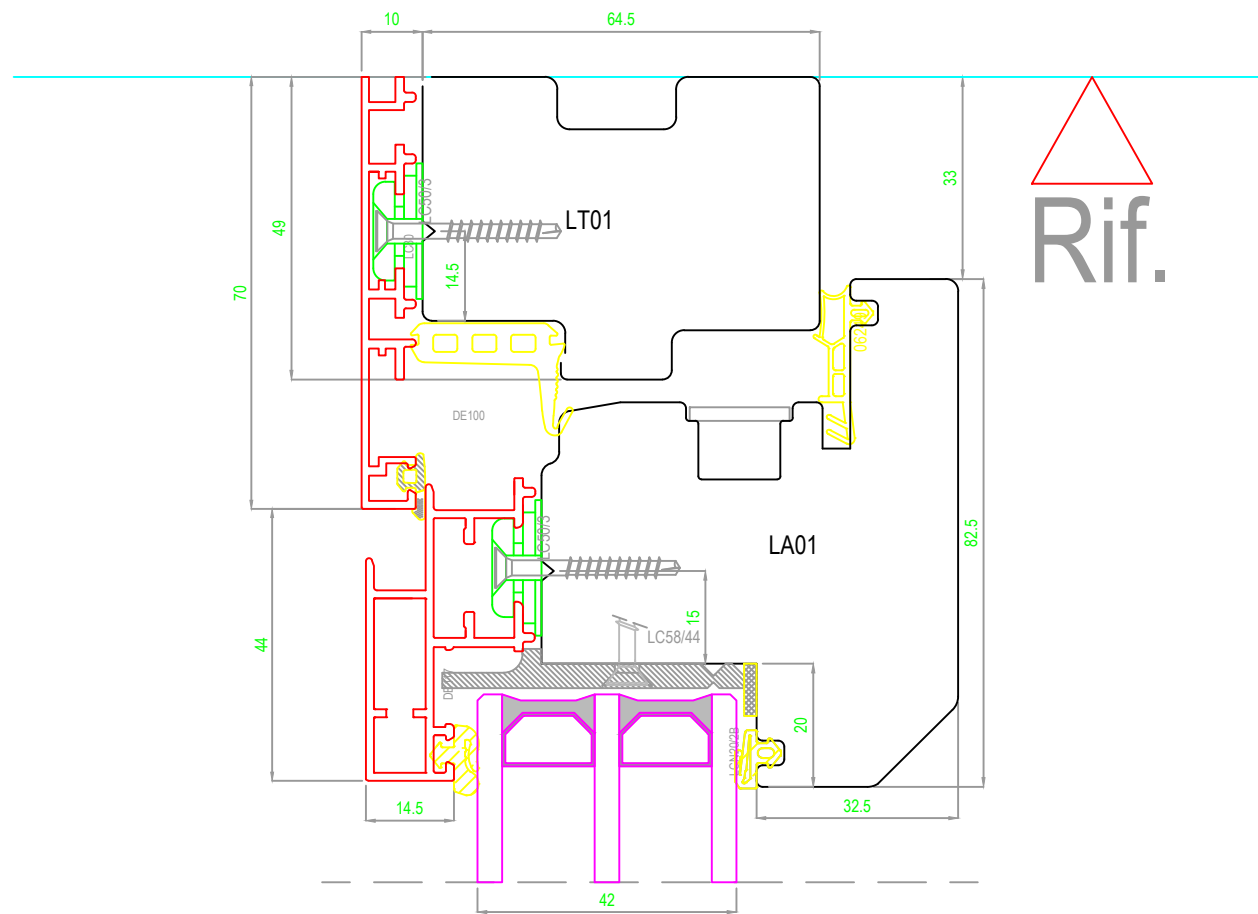



Rif.

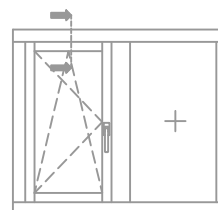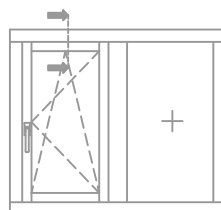

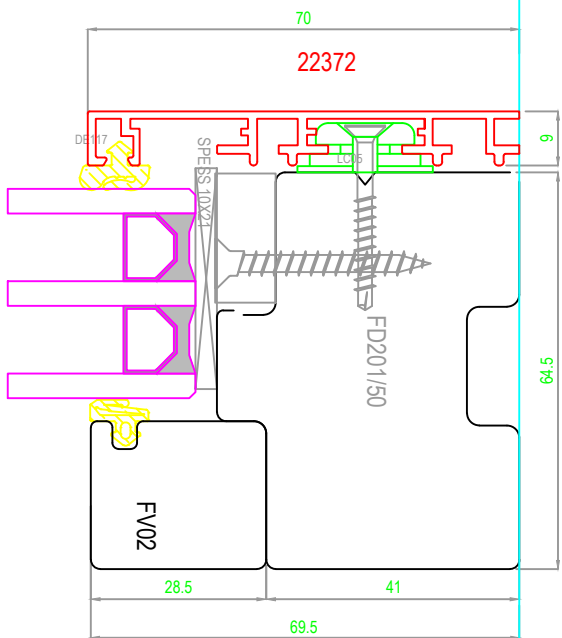


Rif.

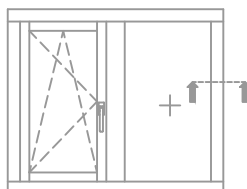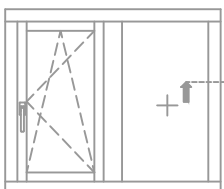



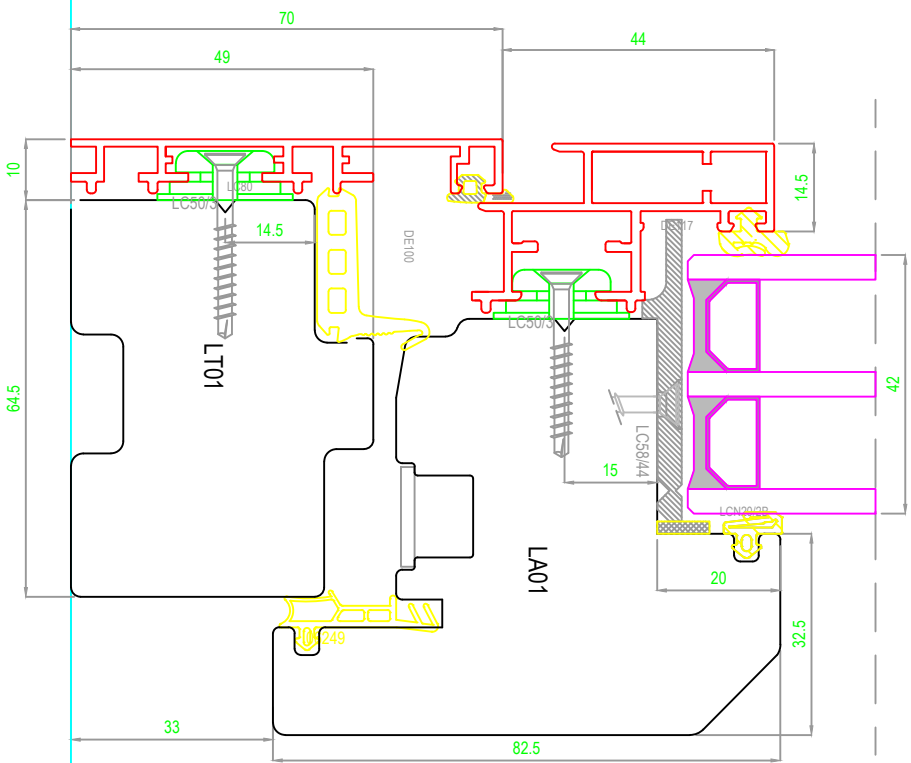


Rif.

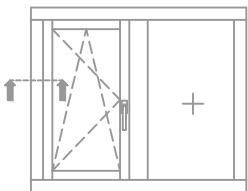

Maniglia provvisoria
Usare la COLOMBO DK0

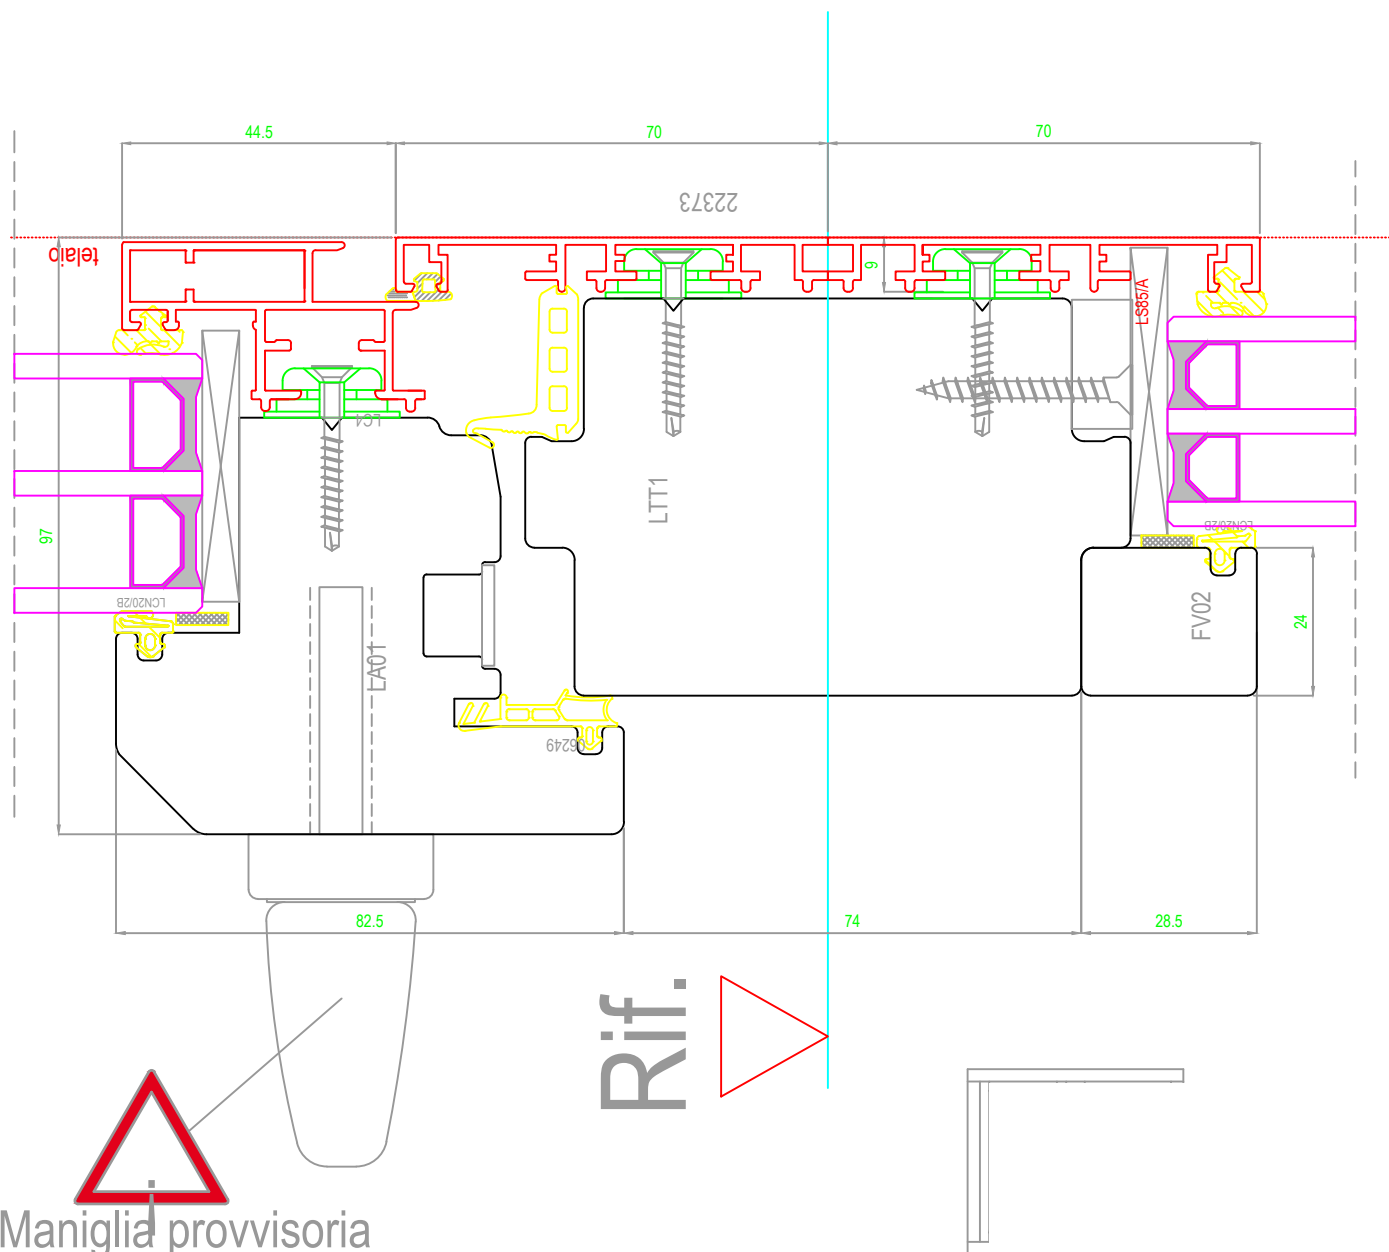

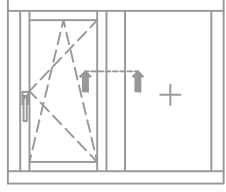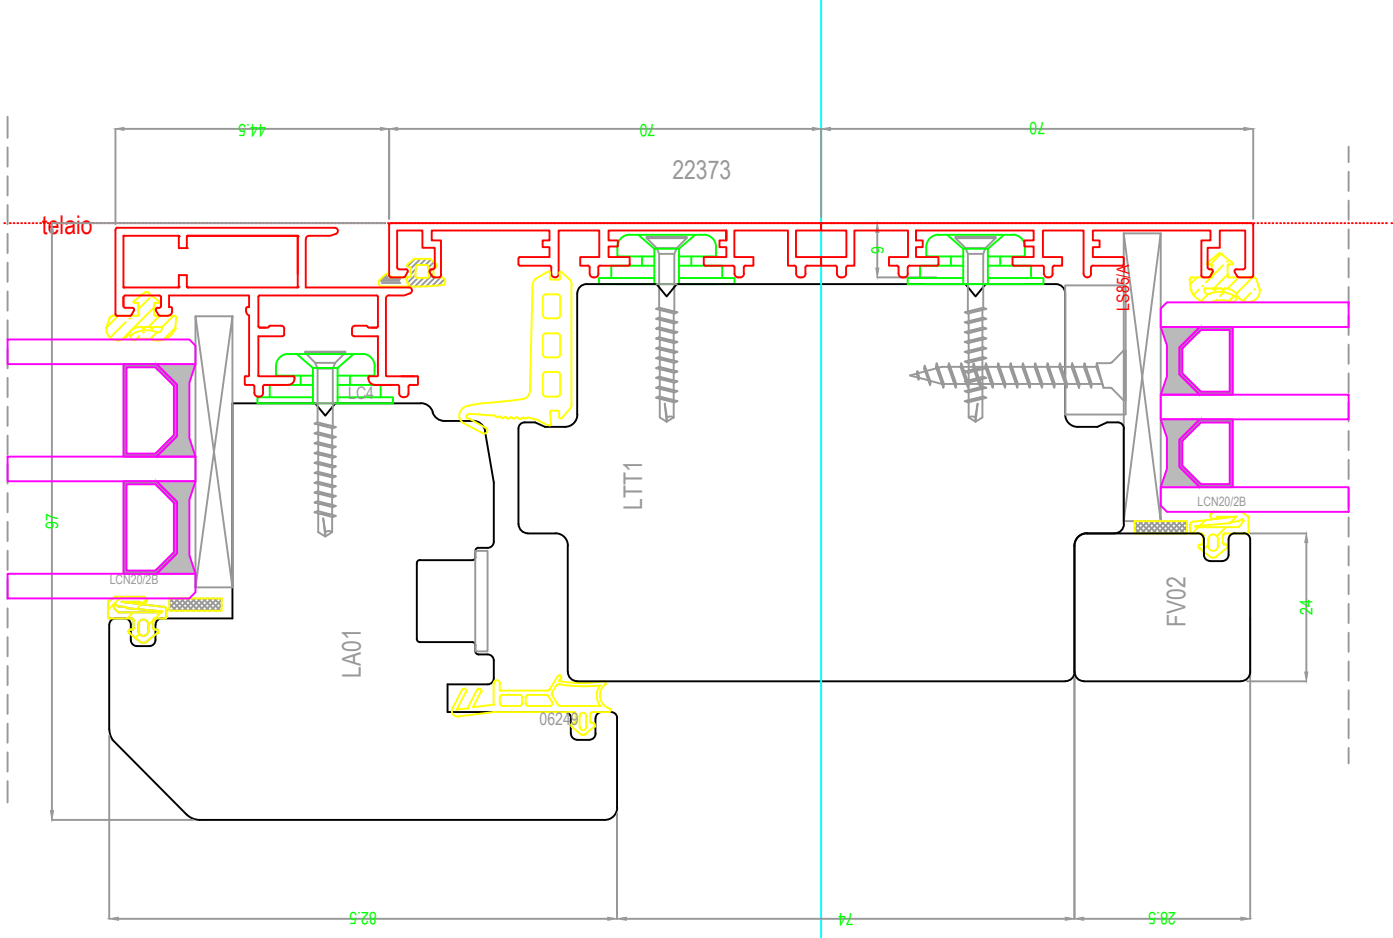

Rif.

